

ADP-MMT-DAF

for
DAF Radio



PROGRAMMERING AF Q200

OBS! For at komme ind i menuen må der ikke være spænding på trigger 1-5.

På fjernbetjeningen,

tryk på MENU i ca. 3 sek. for at komme til **MAIN MENU**

Tryk PIL NED og vælg **5. ADVANCED MENU** med CH.SELE på fjernbetjeningen.

Skift indstillingen med PIL HØJRE/VENSTRE

AUTO POWER: sættes til [ON], og

12V OUT DURING: sættes til [TRIGGER IN ONLY]

OBS!

Efter endt indstilling anbefales det at efterlade quadsplitteren på kamera 4 og derefter gemme fjernbetjeningen fra brugeren.

HUSK


Når installationen skal testes første gang, skal radioen afbrydes helt fra strømforsyningen i mindst 30 sekunder, og derefter forbindes igen for at sikre korrekt funktion.

HUSK

Q200 skal stelforbindes

Bemærk

Rød LED skal være slukket og grøn være tændt for at der er video ud (tændt). Kig ind mellem ventilationsrillerne.

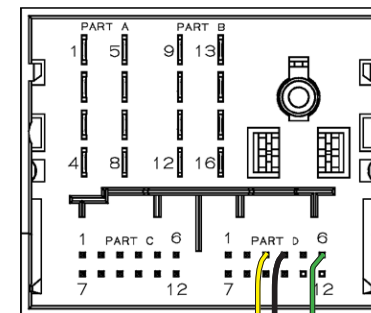

GUL
Signal
Pin 3


Grøn
Pin 6

SORT
Skærm
Pin 4

Ledningstilslutninger:

GUL: Service switch, 12/24 volt

Note 1: Serviceswitchen kan monteres fremme eller skjult, og aktivere skærmen så funktioner via fjernbetjeningen kan bruges. Funktionerne virker ikke når Q200 er "triggeret" via ledning.

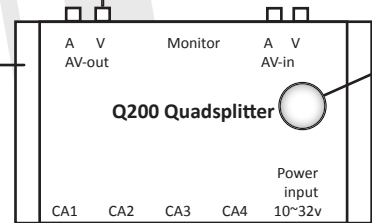

Kamera 1
Kamera 2
Kamera 3
Kamera 4

TRIGGER OUT / ORANGE

RØD 10 - 32 volt DC forsyning via tænding
SORT Negativ (stel)

Triggerledninger:

Trigger 1, 12 - 24 volt
Trigger 2, 12 - 24 volt
Trigger 3, 12 - 24 volt
Trigger 4, 12 - 24 volt
Trigger 5, 12 - 24 volt

ADP-MMT-DAF/Q200 for DAF

v.15/16

Tilslutningsdiagram for Q200 og ADP-MMT-DAF på en DAF TRUCK

www.setas.dk · +45 8741 1000

©2015 / ADP-MMT-MAN_SCANIA-DAF-Q200

Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer kan ske uden varsel

