


Manual

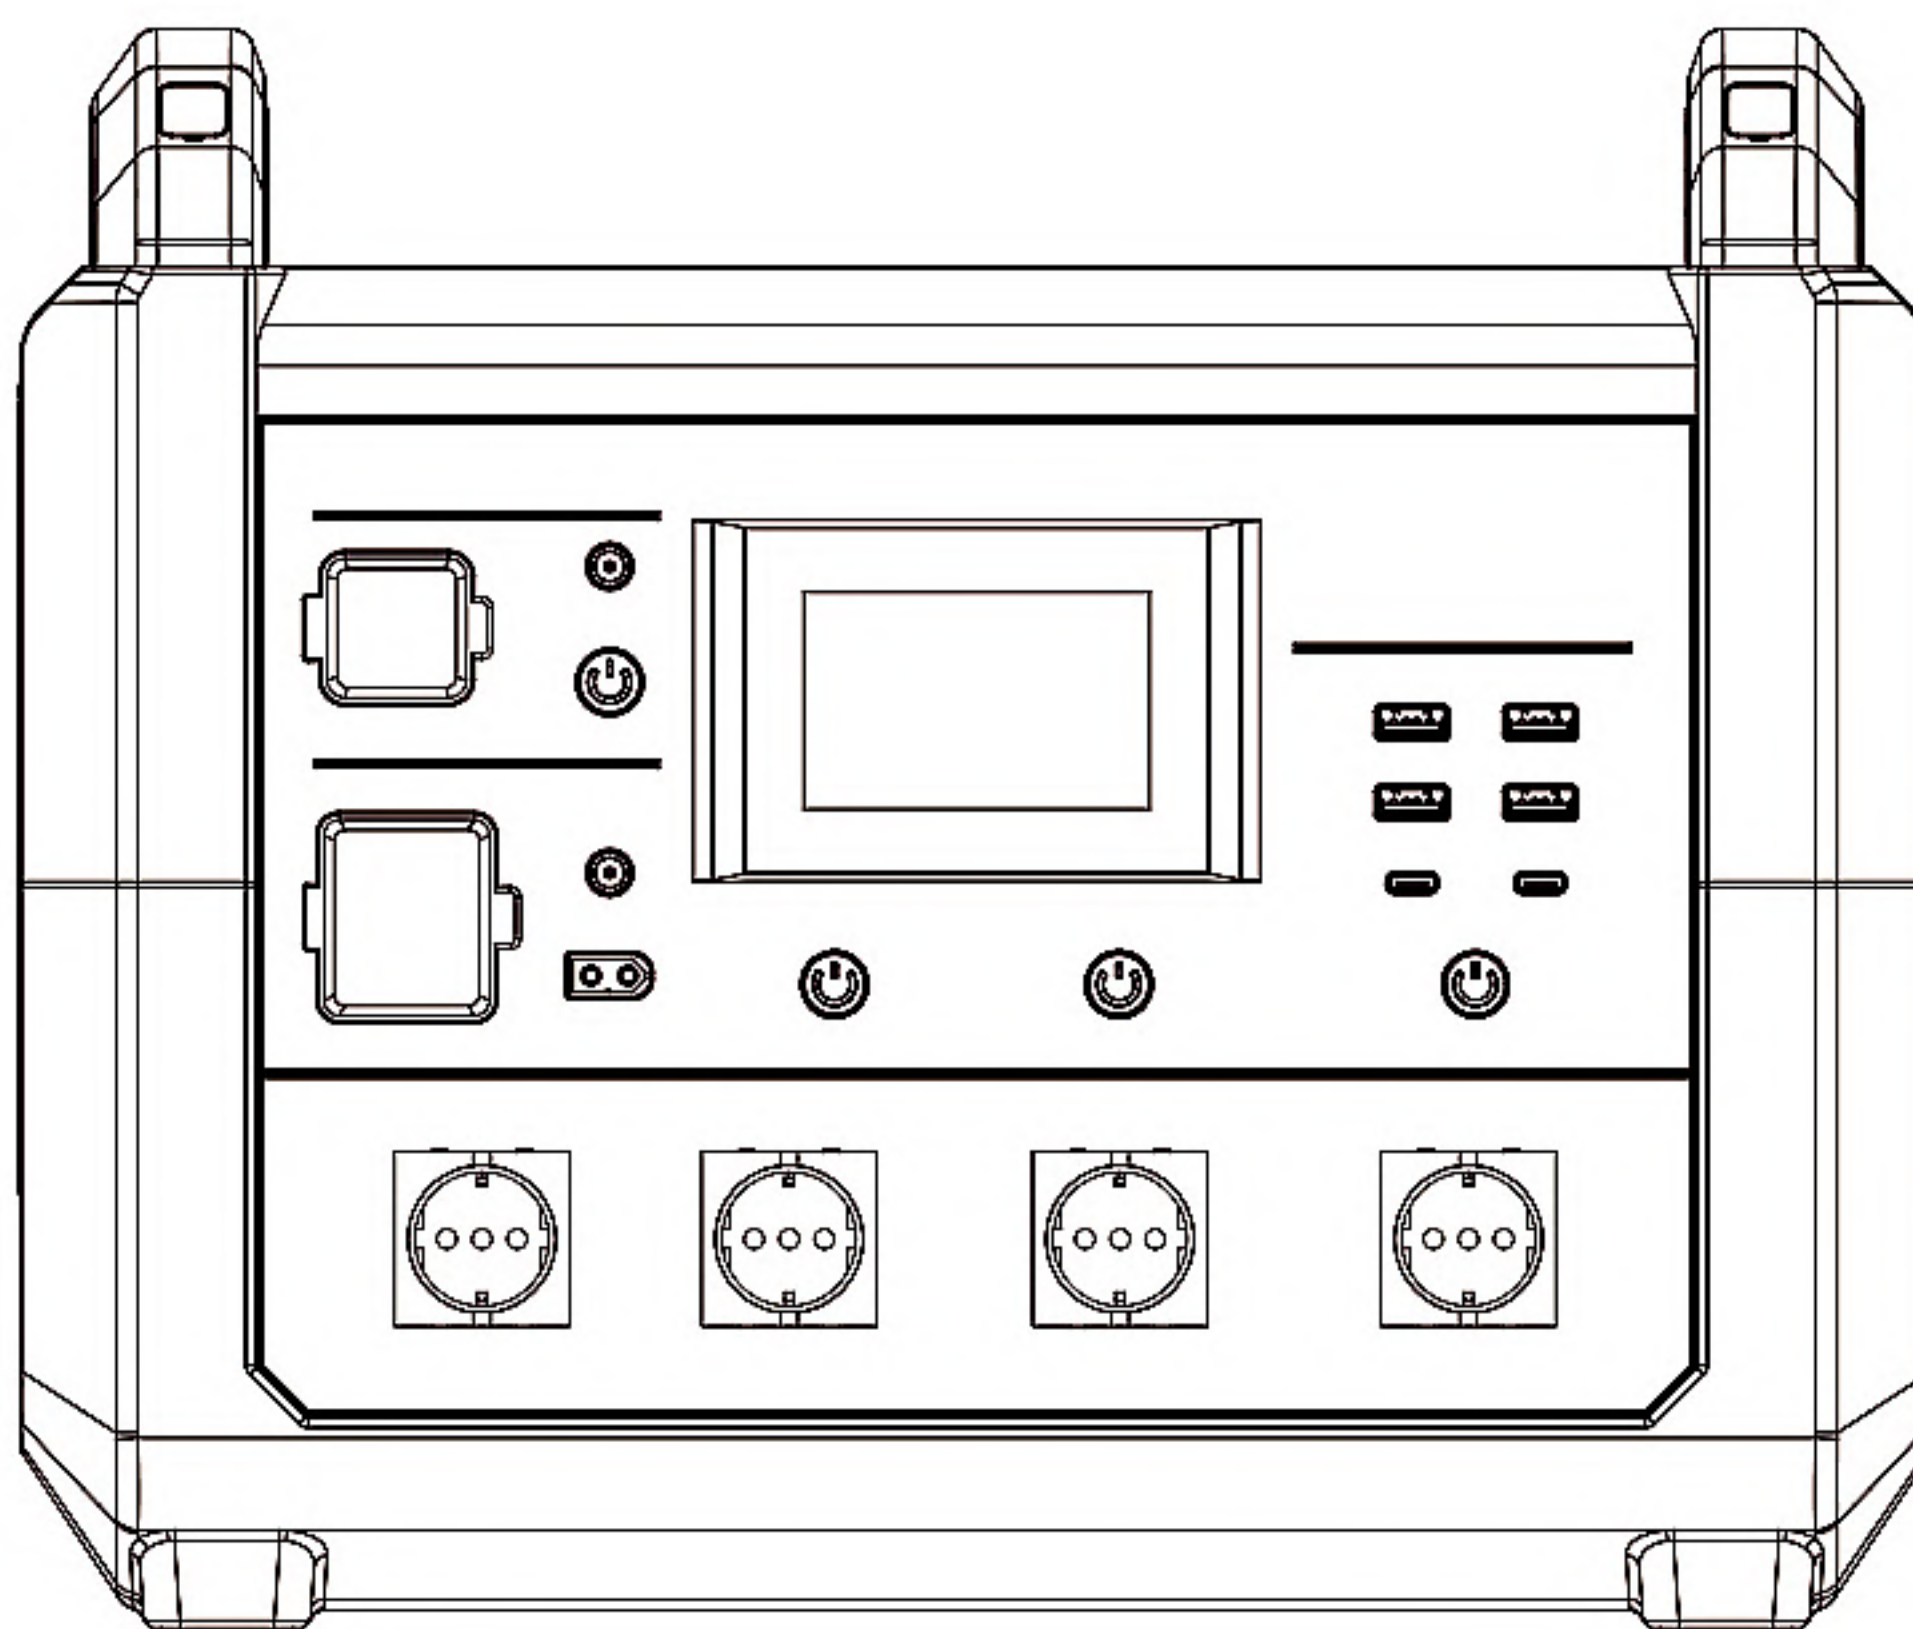




BEMÆRK!

Læs venligst brugermanualen omhyggeligt, før du bruger produktet, og opbevar den godt.



Denne manual hjælper dig med at betjene udstyret korrekt, men den er ikke en introduktion til hardware- og softwarekonfiguration.

Billederne i denne manual er kun til reference.

Indhold

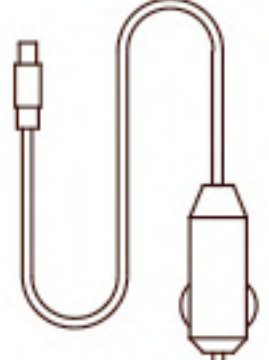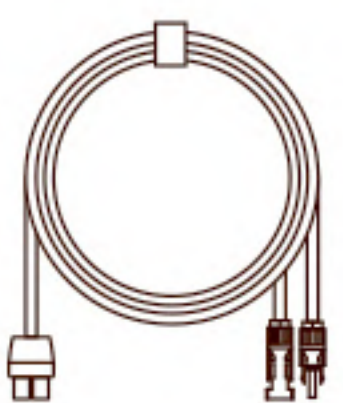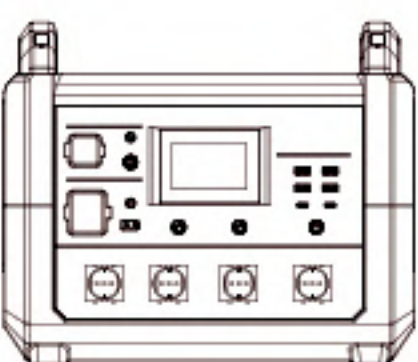AC oplade kabel x1	Cigar oplade-kabel x1	MC4 tilXT60 KABEL	Pose x1	Brugermanual x1	PP-1600 x1
		 (Omkring 2m)			

INTRODUKTION

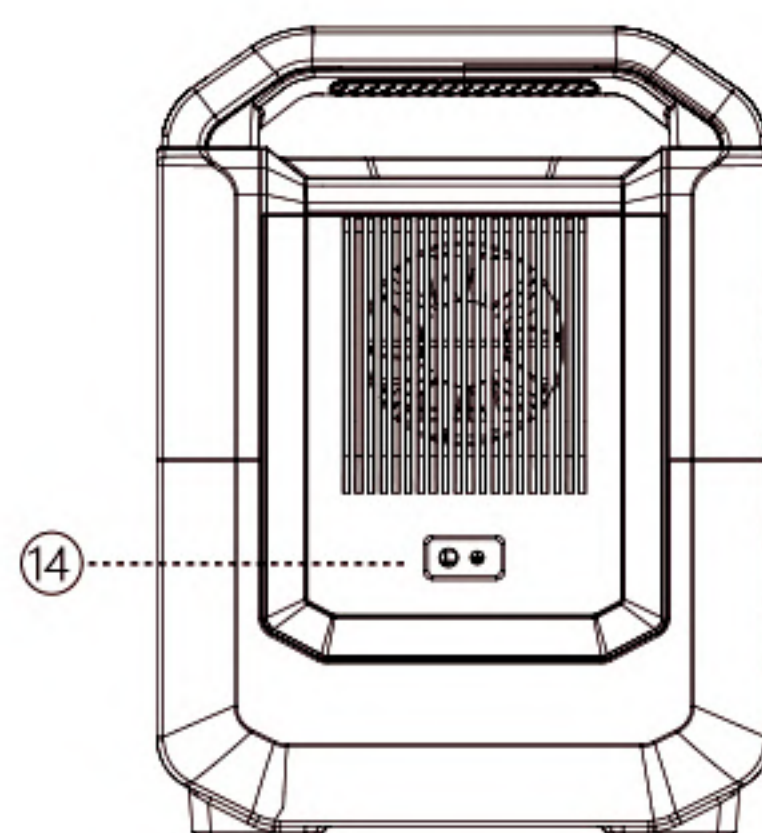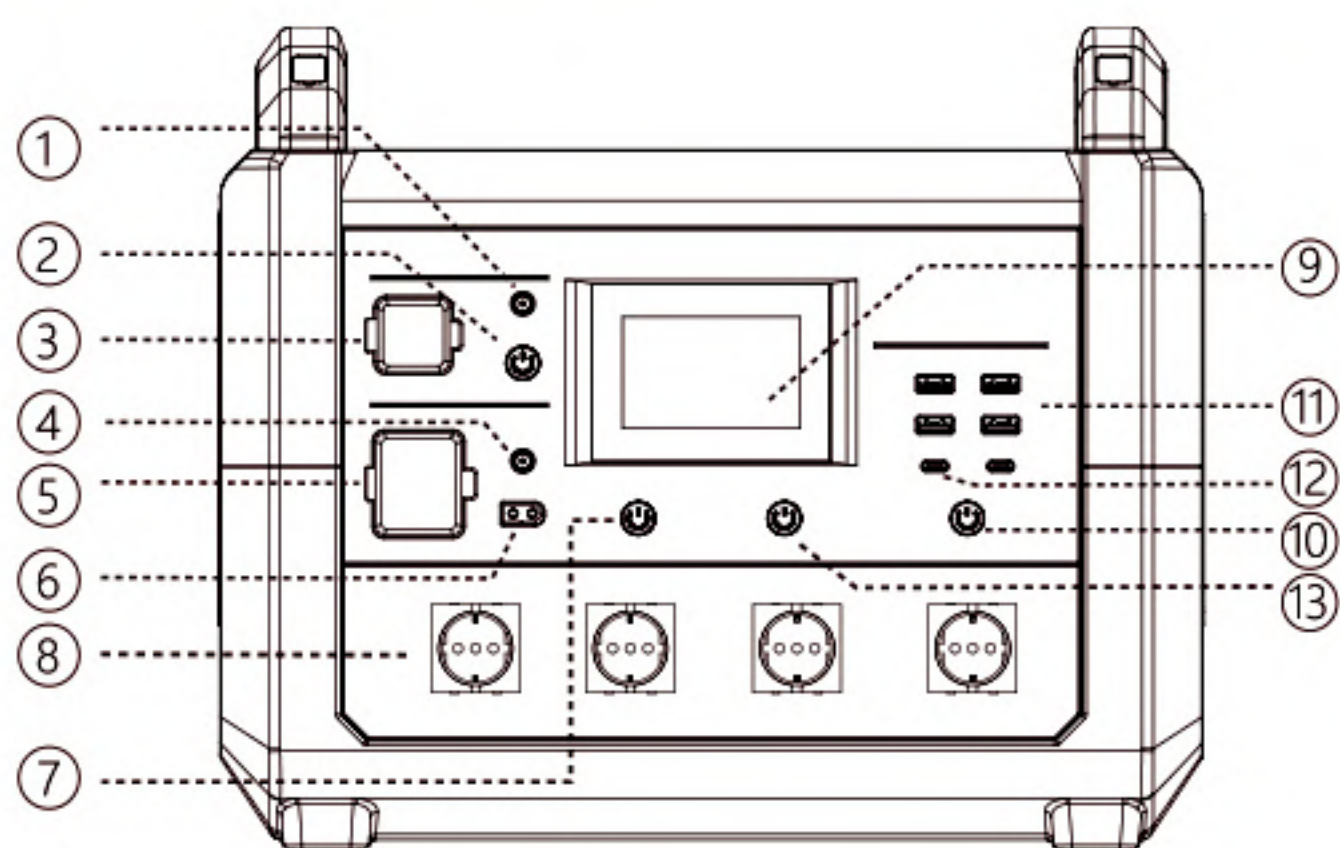


- | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| ① DC Output | ⑤ AC Input Port | ⑨ LCD Display | ⑬ Power/Tænd Knap |
| ② DC ON/OFF Knap | ⑥ Solar Input Port | ⑩ USB ON/OFF Knap | ⑭ Stelforbindeise |
| ③ Cigarstiks udtag | ⑦ AC ON/OFF Knap | ⑪ QC USB-A Porte x4 | |
| ④ DC Input Port | ⑧ AC Output Porte | ⑫ PD100W USB-C Porte x2 | |

SPECIFIKATIONER

Type	EU	
Nettovægt	16kg	
Mål	370x311.5x235mm	
Kapacitet	1536Wh (25.6V/60Ah)	
Batteri Type	LiFePo4	
Inverter Bølgeform	Ren Sinus	
Input		
AC	180-250VAC (50/60Hz) 800W±200W	
XT60	11.5V-55V(MaX 550W)	
DC5521	12V/10A,24V/10A(MaX 240W)	
AC Udgang		
AC Inverter	1600W total	
Output Vol	200-240VAC	
Output Frekvens	50/60Hz	
Peak Power / Strøm	3000W	
Power / Strøm	1600W	
DC Udgang		
2x USB-C	PD 100W(5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A)	
4x USB-A	QC18W(5V3A / 9V2A / 12V1.5A)	
1x Car Socket	13V/10A, Max,130W	Total 8A Max
1x DC5521	13V/3A, Max,39W	

LCD DISPLAY

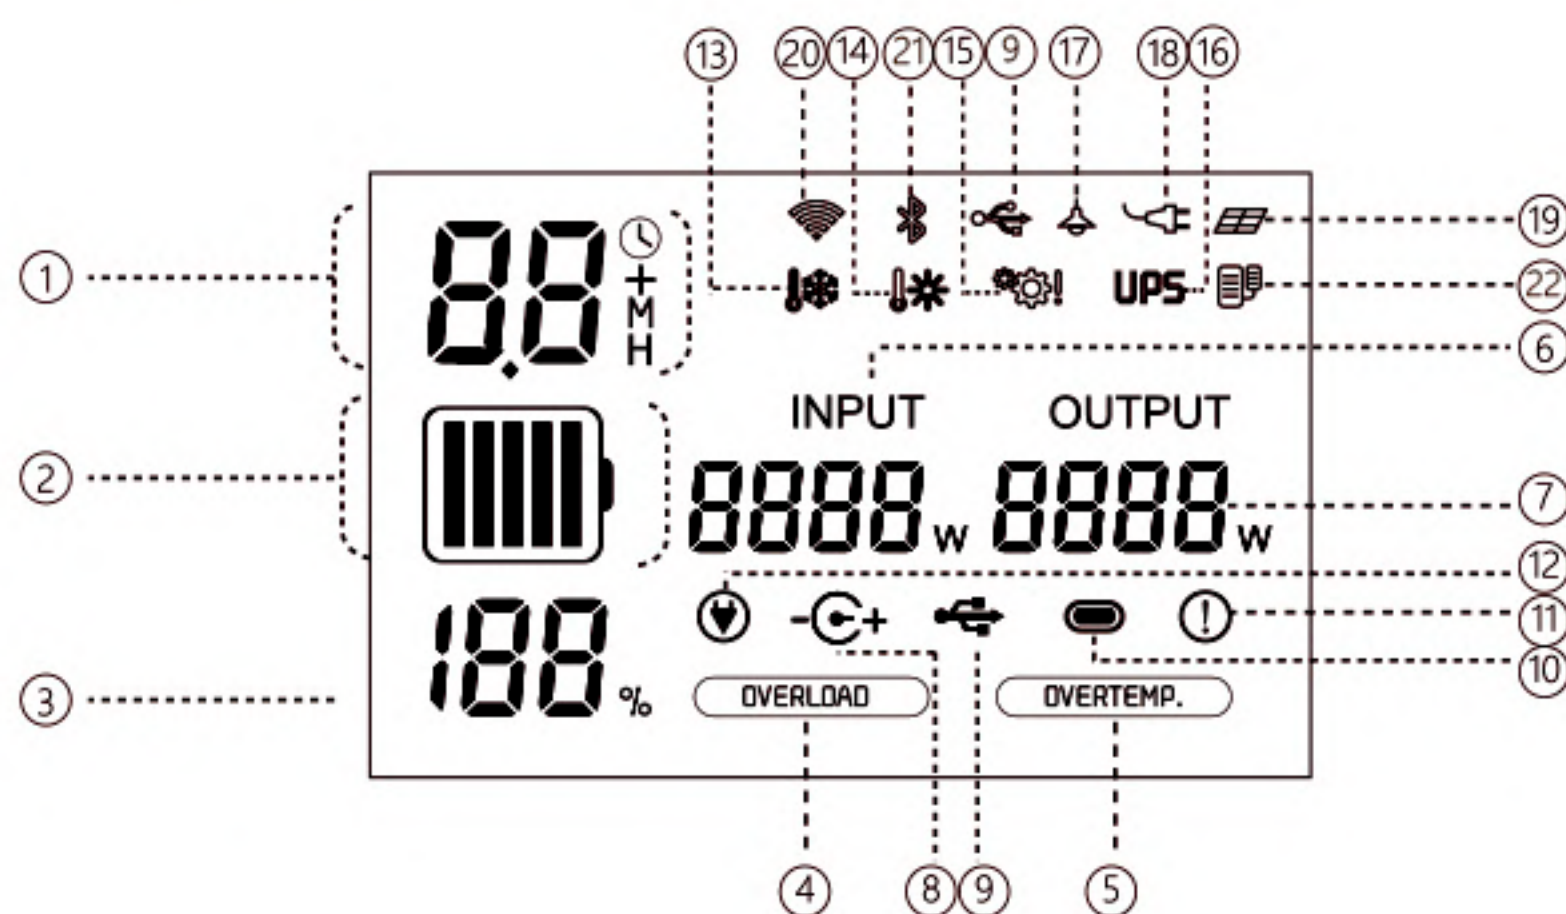

Display Status	Display status effekt		Brug / Instruktion
Tilbageværende tid indtil afladet	①		Tid tilbage indtil afladet
Batteri ikon	②		T5~T1: Fuld ramme betyder, at den nuværende SOC er 81 af 100% T5~T2: Fire rammer betyder, at den nuværende SOC er 61-80% T5~T3: Tre rammer betyder, at den nuværende SOC er 41-60% T5~T4: To rammer betyder, at den nuværende SOC er 21-40% T5: Én ramme betyder, at den nuværende SOC er 0-20% T1: Når strømmen er under 5%, vil ikonet blinke konstant
Procent af strøm ikon	③		Dette er strøm procent ikonet. Efter du har tændt for enheden, vises det aktuelle batteriniveau i tal.
Overbelastning ikon	④		Når AC-overbelastnings beskyttelsen aktiveres, blinker ikonet 3 gange, og en advarselstone lyder 3 gange.
Over/under temperatur ikon	⑤		Når temperatur beskyttelsen aktiveres, blinker ikonet 3 gange, og en advarselstone lyder 3 gange.
Display input status ikon	⑥		Når du tænder for enheden, lyser "INPUT" for at vise den aktuelle opladningseffekt i realtid: "W" betyder at effekten vises i watt
Display output status ikon	⑦		Når du tænder for enheden, lyser "OUTPUT" for at vise den aktuelle opladningseffekt i realtid: "W" betyder at effekten vises i watt
DC ikon	⑧		Tryk på "DC" knappen for at tænde DC-udgangene. Tryk på knappen igen for at slukke for strømmen til DC-udgangene.
USB ikon	⑨		Tryk på "USB" knappen for at tænde USB-udgangene. Tryk på knappen igen for at slukke for strømmen til USB-udgangene.

Type-c ikon	⑩		Tryk på "USB" knappen for at tænde USB-C-udgangene. Tryk på knappen igen for at slukke for strømmen til USB-C-udgangene.
Alarm ikon	⑪		Alarm ikon blinker, hvis USB-A/C og DC-output overbelastes eller kortsluttes og en advarselstone lyder 3 gange.
AC ikon	⑫		Tryk på "AC" knappen for at tænde DC-udgangene. Tryk på knappen igen for at slukke for strømmen til DC-udgangene. AC-udgangene slukker automatisk efter 2 timer uden belastning.
Lav afladning af elektrisk kerne: Temperaturikon	⑬		Ikon for lav temperaturbeskyttelse af cellen forhindrer opladning og afladning, når denne tilstand er aktiv.
Celleafladning høj temperaturikon	⑭		Ikonet for høj temperatur beskyttelse. Forhindrer opladning og afladning, når denne tilstand er aktiv.
Fejlretningstilstand	⑮		Tændes når enheden er i fejlretningstilstand
UPS ikon	⑯		Tændes når AC-input er tilsluttet el-nettet og AC-udgang er aktiv
LCD-baggrundslys er altid tændt ikon	⑰		Lyser når LCD-baggrundslyset er aktiveret til at lyse permanent. Tryk og hold AC + DC knappen inde i 6 sekunder for at aktivere
AC-opladning (input) ikon	⑱		Tændes ved opladning fra el-nettet
PV-opladningsikon	⑲		XT60 lyser, når der er tilsluttet PV-opladning
Bluetooth ikon	⑳		Tændes når bluetooth forbindelse er aktiv


BEMÆRK

1. Efter produktet er tændt, hvis der ikke er nogen handling inden for 30 sekunder, slukkes display og strømindikatoren går i "standby"-tilstand;
2. I slukket skærmtilstand, klik på en vilkårlig knap for at tænde displayet
3. Automatisk nedlukning sker hvis ingen handling er foretaget inden for 3 minutter efter enheden tændes;
4. AC-udgang med automatisk standbyfunktion. AC-udgang slukkes automatisk hvis forbrug er mindre end 1W i 2 timer
5. USB-A, USB-C og DC-udgange kan slukkes ved at klikke på den tilsvarende tænd/sluk-knap, når der ikke er nogen belastning.

SÅDAN BRUGES AC-UDGANGSFUNKTIONEN


Hvis den samlede effekt ikke overstiger 1600W, kan alle AC-stik bruges samtidigt.

1. Klik på tænd/sluk-knappen for at tænde. Hovedstrømindikatoren og displayet lyser op og går i standbytilstand.
2. Tilslut AC-apparater.
3. Tryk på AC TÆND/SLUK-knappen for at aktivere AC-udgangsfunktionen.
4. Produktet begynder at levere strøm til eksterne AC-apparater.
5. Tryk og hold AC TÆND/SLUK-knappen inde, for at slukke for AC-udgangen.
6. Når produktet ikke bruges i længere tid, skal du trykke og holde hovedstrømafbryderen inde i 1 sekund, for at slukke og spare strøm."

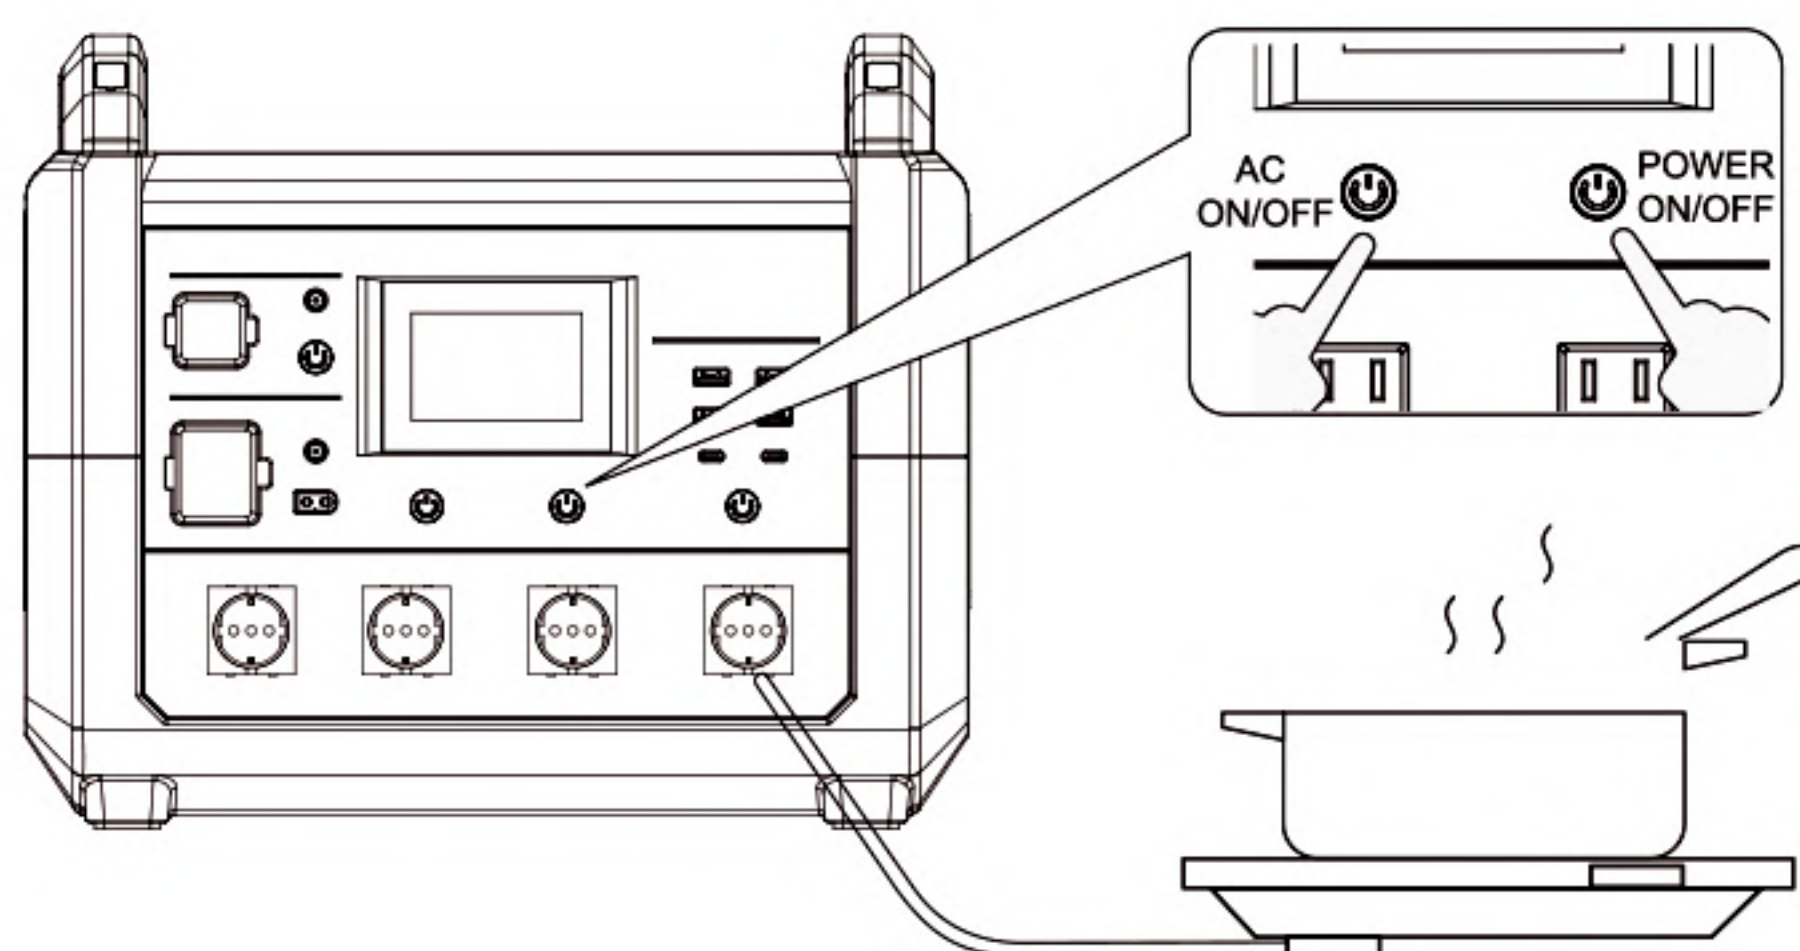

SÅDAN BRUGES UPS-FUNKTIONEN

1. Netdrevet tilstand: AC-opladerkablet er forbundet til nettet med produktets AC-inputport; apparatet kan fungere med produktets AC-outputport (når AC-strømmen kommer fra nettet, ikke fra batteriet).
2. Batteridreven tilstand: Når strømnettet pludselig afbrydes, kan produktet automatisk skifte til batteridreven tilstand inden for 20 ms, mens 'UPS'-ikonet lyser.
3. Når net- og batteristrømforsyningstilstande kører samtidigt, gives der prioritet til netstrømforsyningstilstanden, og den resterende energi bruges til at genoplade batteriet.

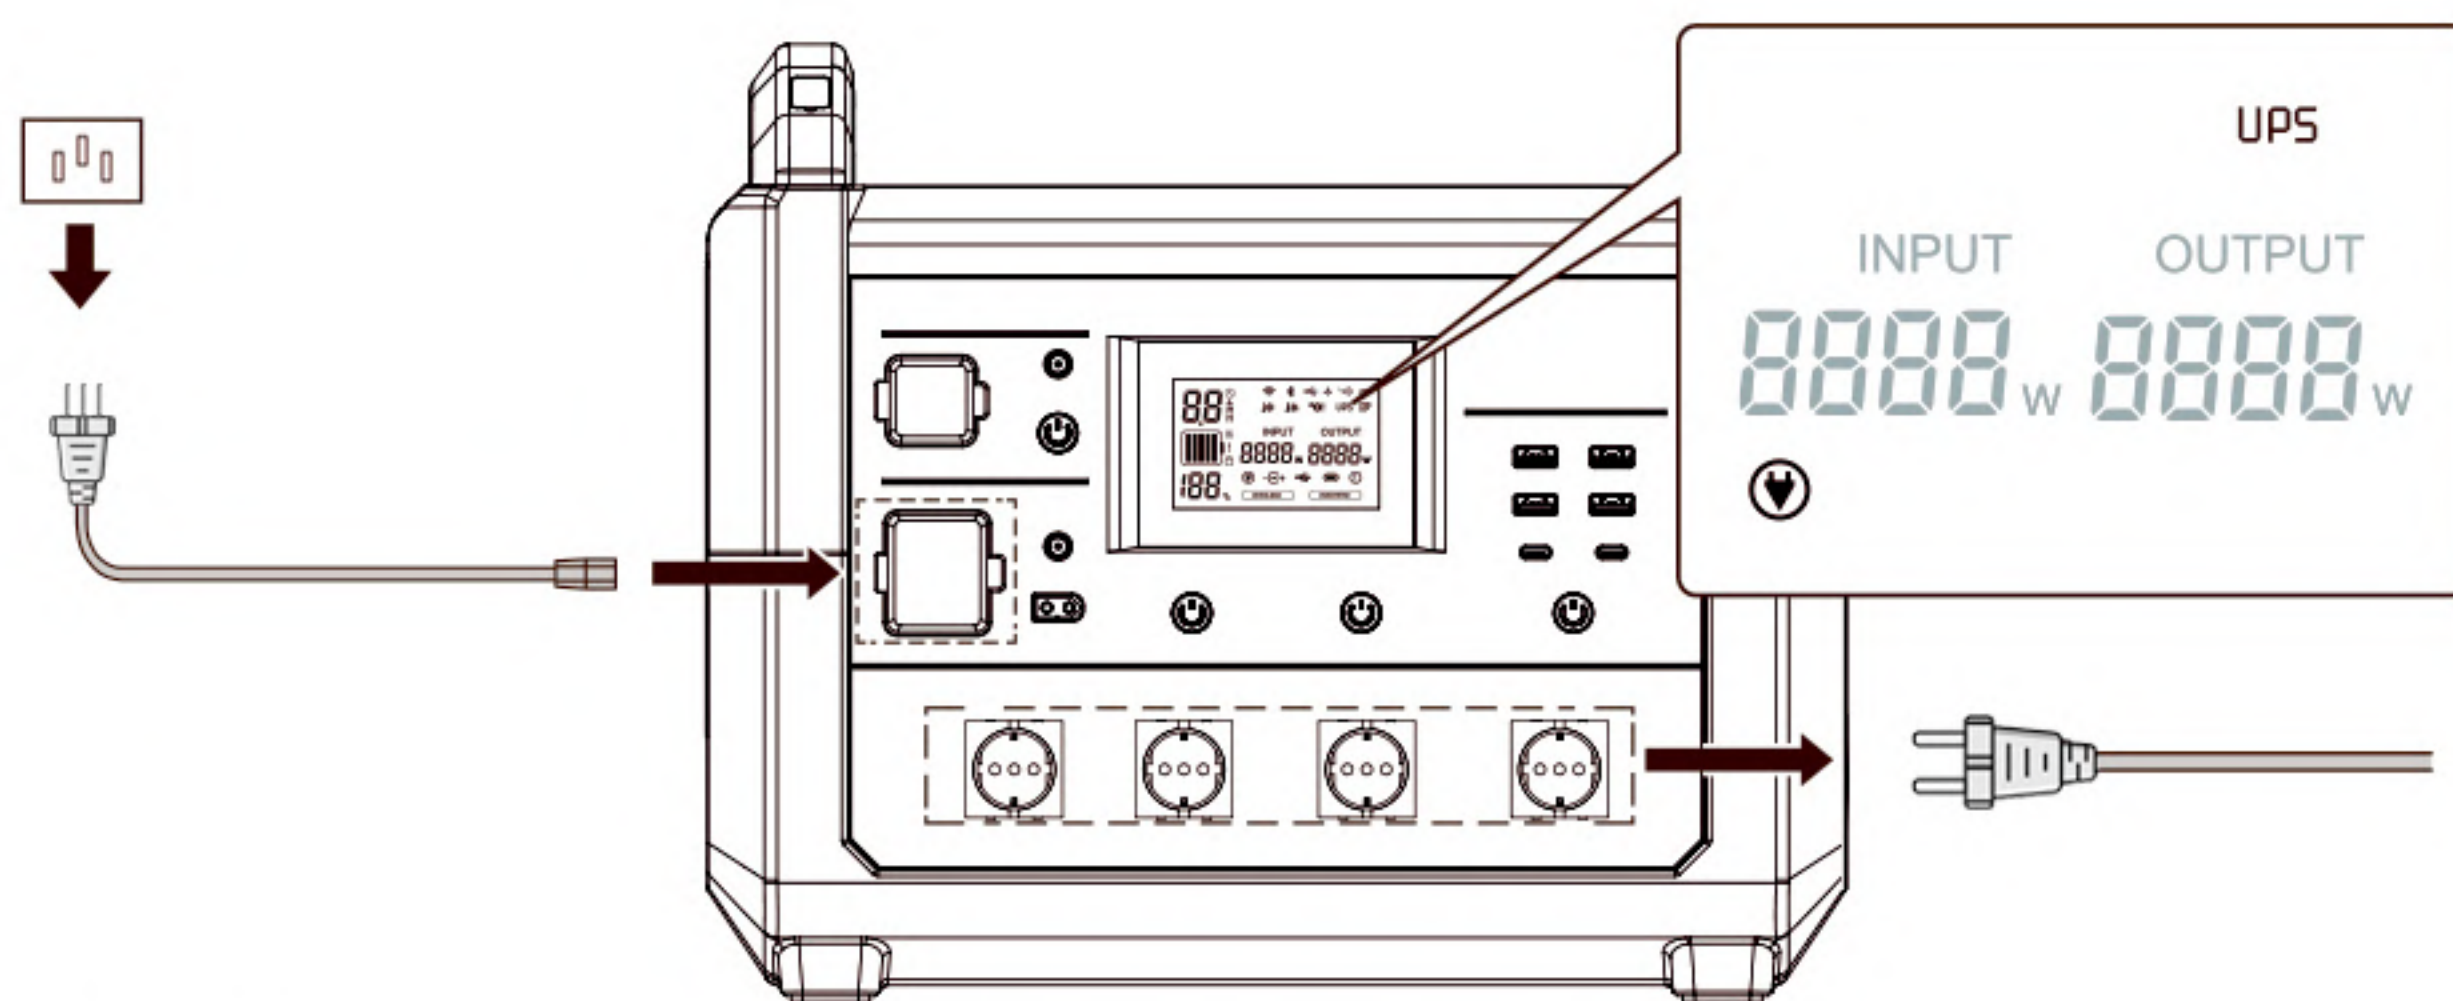

BEMÆRK


Dette er ikke en professionel UPS-enhed og understøtter derfor ikke 0 ms skift.

Venligst tilslut ikke udstyr, der kræver en høj uafbrudt strømforsyning, såsom dataservere og arbejdsstationer, eller test flere gange for at bekræfte kompatibilitet før brug.

Det anbefales at bruge kun én enhed, og undgå at bruge mere end én enhed ad gangen for at forhindre overbelastningsbeskyttelse af dette produkt. Hvis du ikke følger instruktionerne, og det resulterer i, at udstyr ikke fungerer normalt eller tab af data, vil leverandøren ikke være ansvarlig for den tilsvarende hændelse.


SÅDAN BRUGES USB-UDGANG

1. Klik på tænd/sluk-knappen for at tænde. Hovedstrømindikatoren og displayet lyser op og går i standbytilstand.
2. Tryk på USB TÆND/SLUK-knappen for at aktivere USB-funktionen.
3. Tilslut USB-enhederne, og begynd at bruge dem."

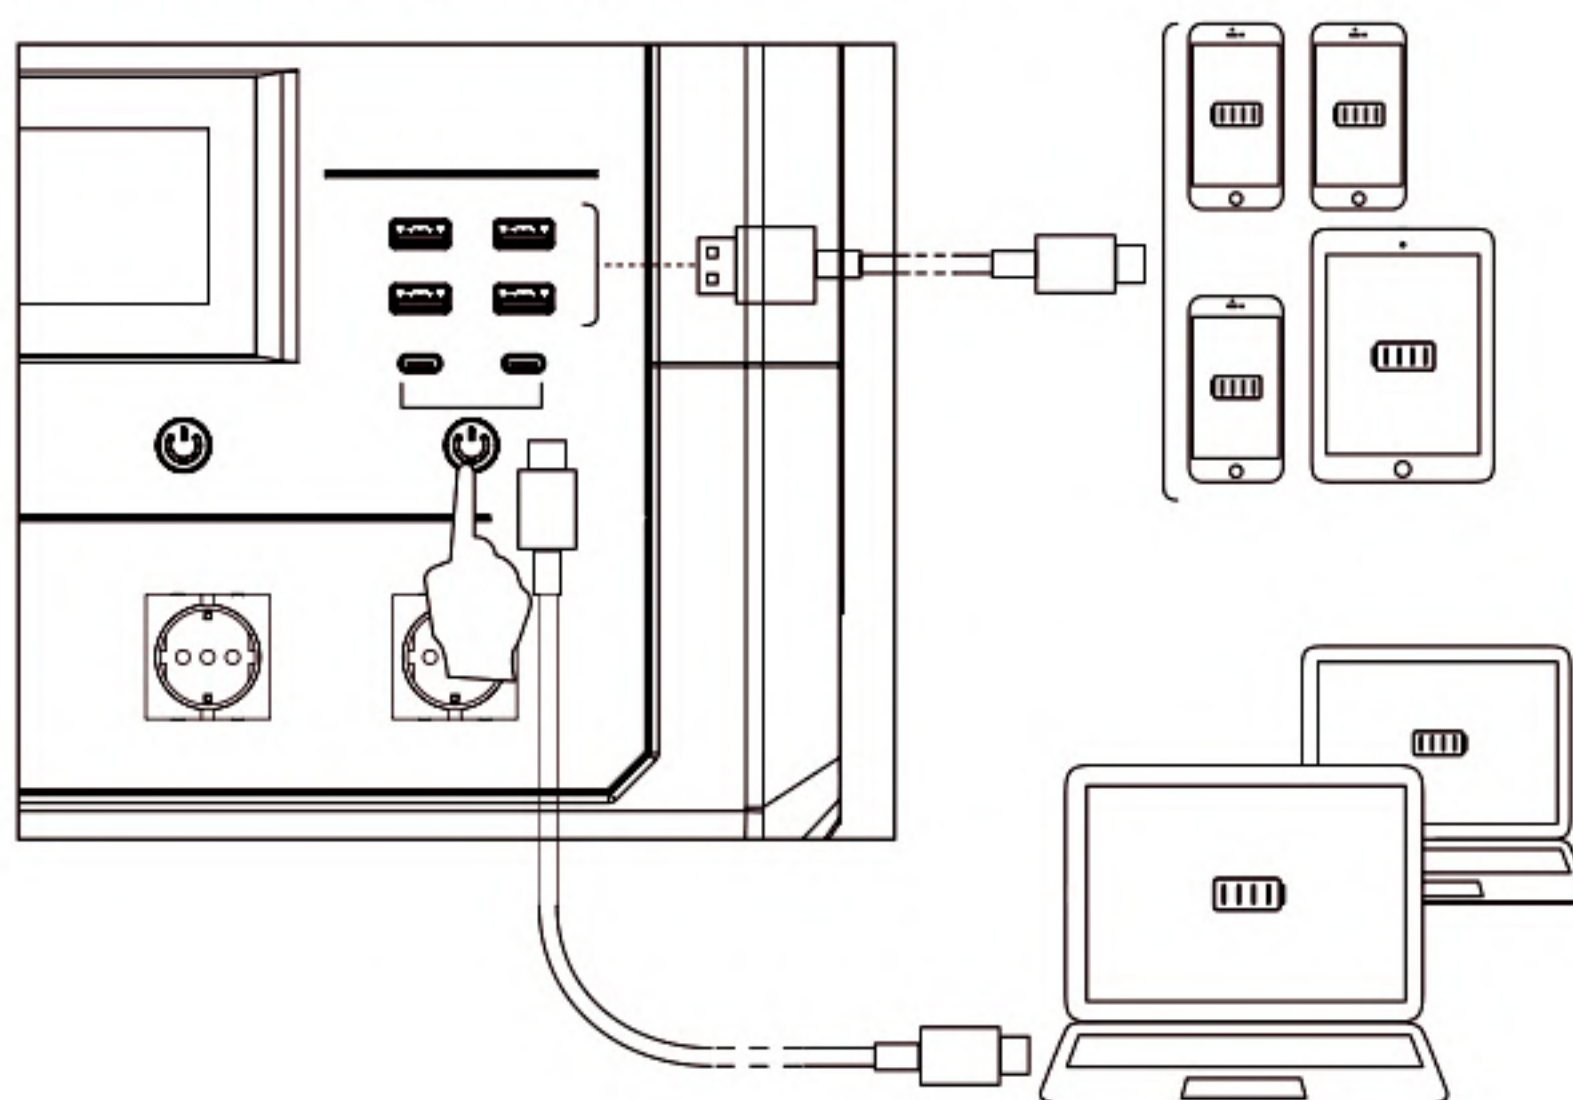

SÅDAN BRUGES DC-UDGANG


1. Klik på tænd/sluk-knappen for at tænde. Hovedstrømindikatoren og displayet lyser op og går i standbytilstand.
2. Tilslut DC-enhederne.
3. Tryk på DC TÆND/SLUK-knappen for at aktivere DC-funktionen.
4. Efter brug, tryk på DC TÆND/SLUK-knappen for at slukke for DC-udgangen.
5. Når produktet ikke bruges i længere tid, skal du trykke og holde hovedstrømafbryderen inde i 1 sekund, for at slukke og spare strøm.

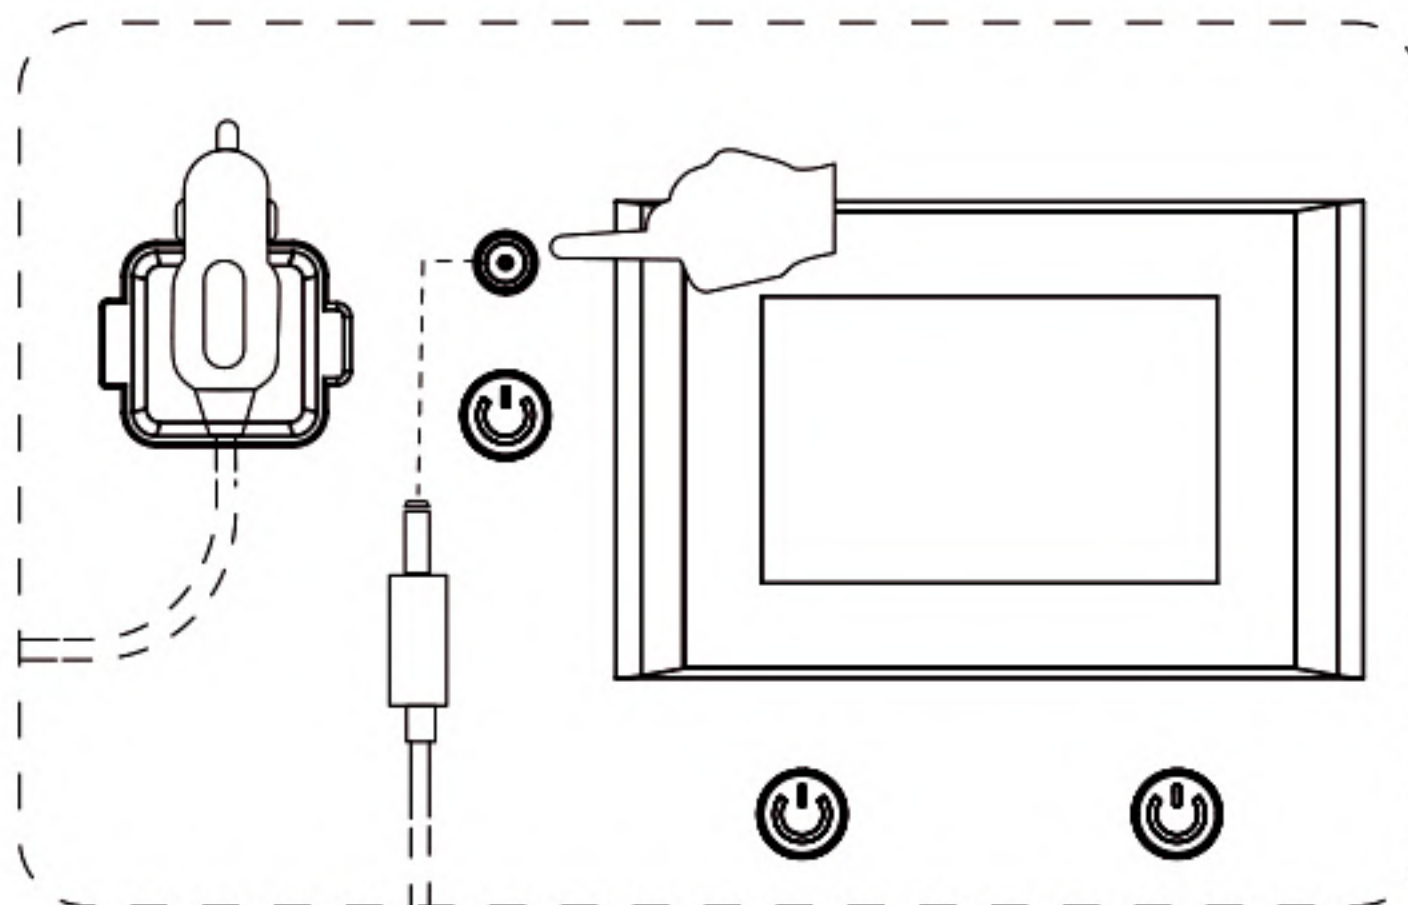

OPLADNING

- > Når strømmen er under 5%, anbefales det at oplade enheden og derefter bruge den.
- > Det anbefales at udføre en fuld opladning mindst én gang hver tredje måned.
- > Dette produkt har i alt 3 opladningsporte. Hvis der oplades samtidigt, har AC-opladning højeste prioritet, efterfulgt af PV og derefter DC

1. Superhurtig opladning: AC-input (AC-strømforsyning kan bruges til at oplade den bærbare strømstation med en maksimal effekt på 900W via AC-opladningsporten).
2. Solopladning.
3. Bilopladning.

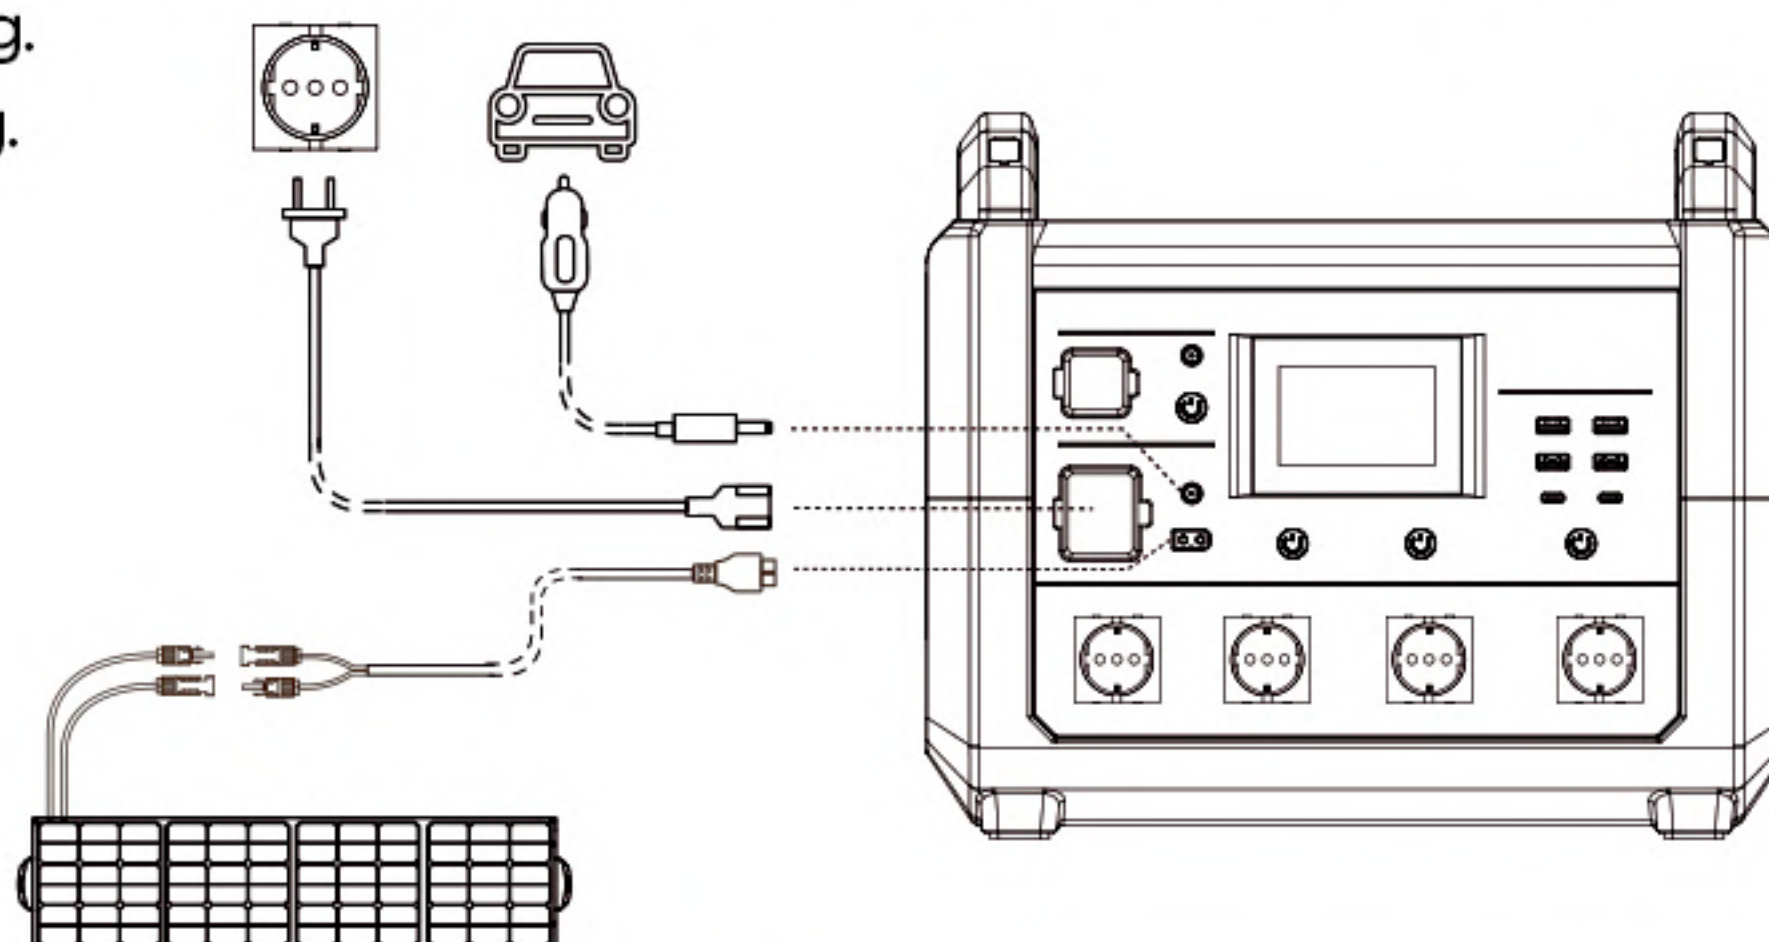


SOLPANEL-SERIE/PARALLEL OPLADNING

Den bærbare strømstation understøtter solpanelopladning med maks. 550W.

ADVARSEL


Den maksimale spænding for solpaneler, som den bærbare strømstation kan understøtte, er 55V, og den maksimale strøm er 10A.

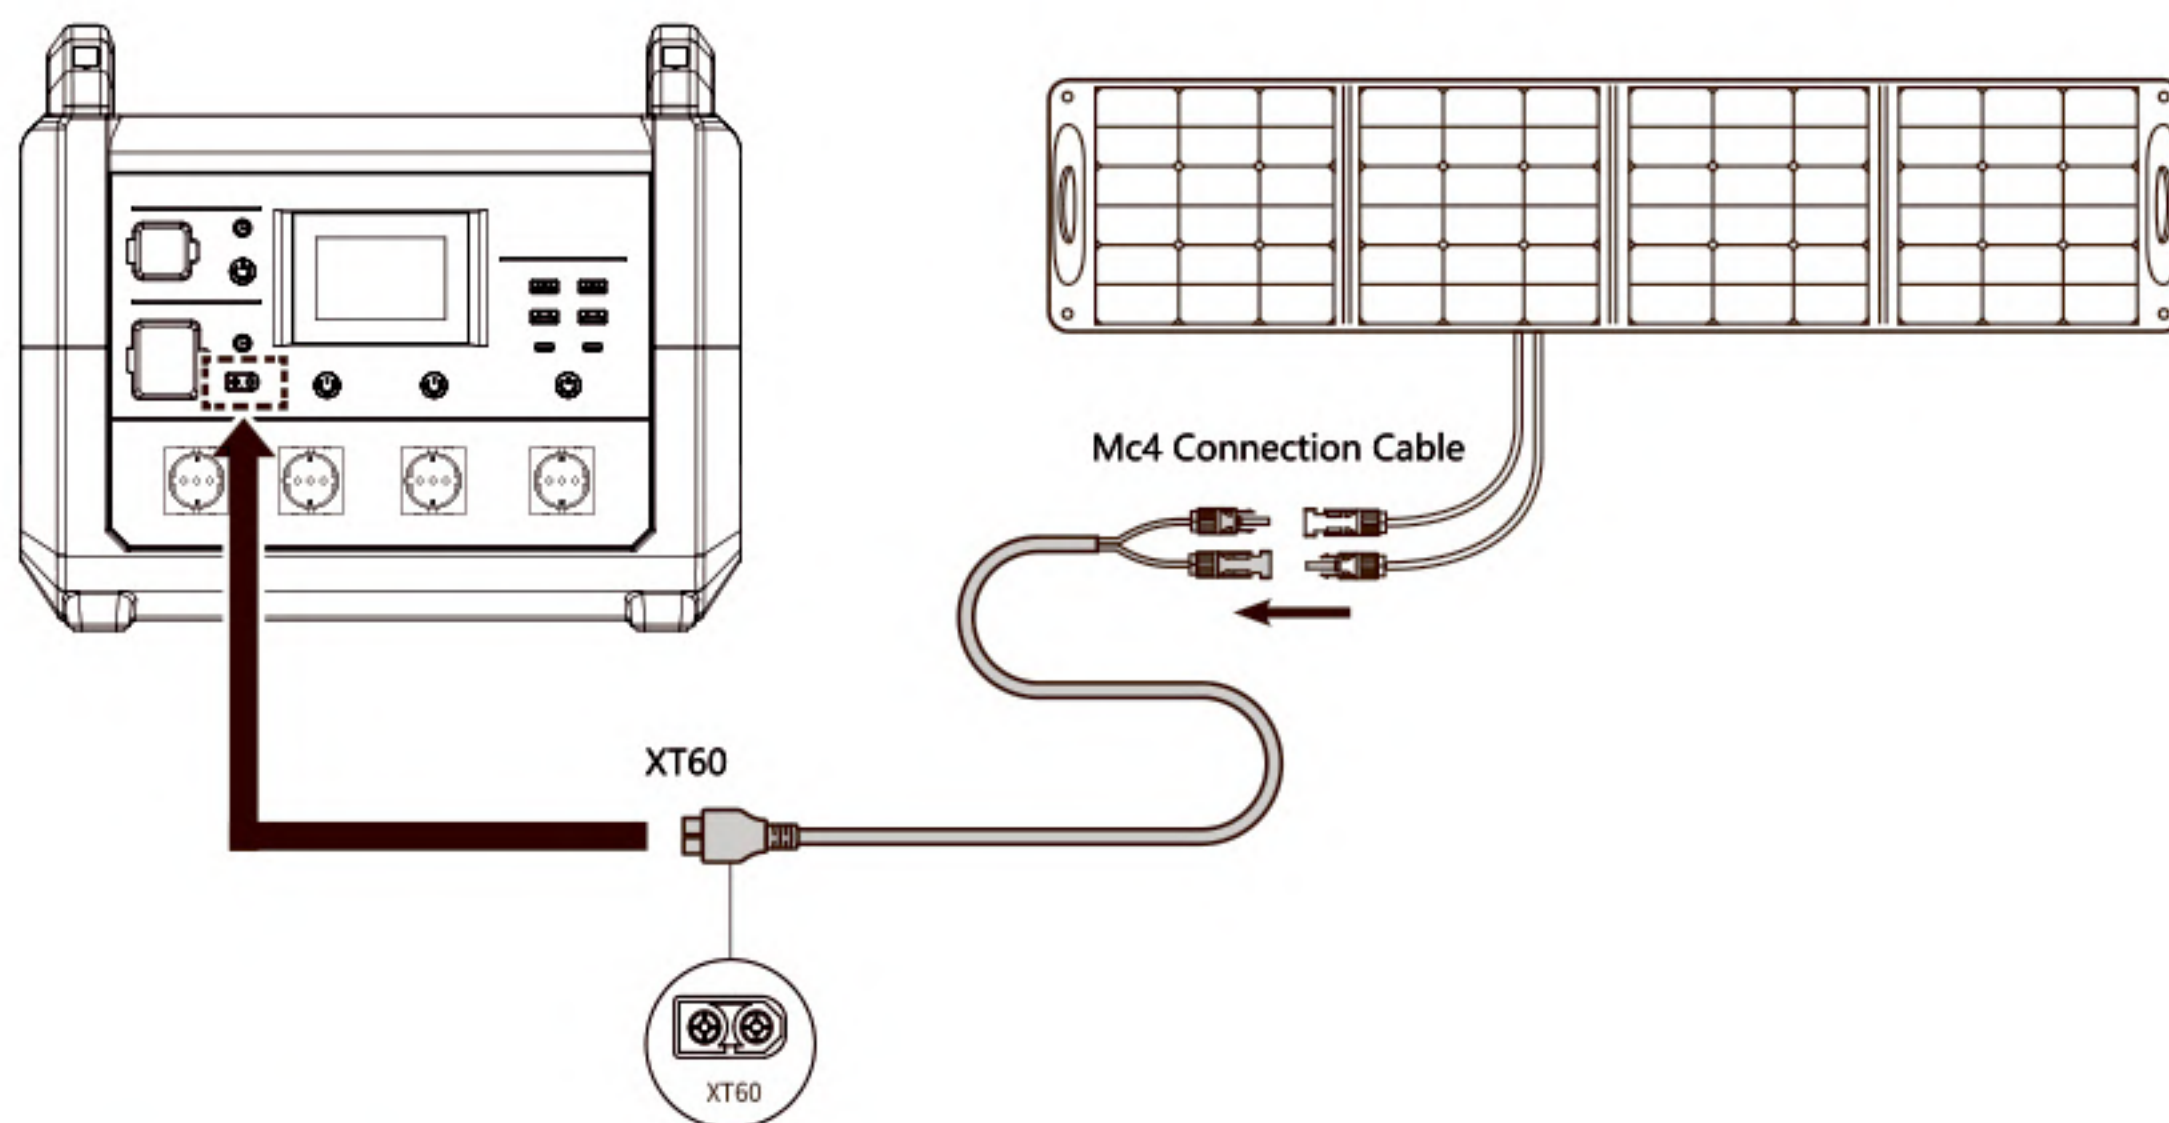


VÆR OPMÆRKSOM:

- Den skal oplades med solpaneler med en spænding på maks 55V.
- Indgangsspænding over 55V risikerer at beskadige produktet.

Brugere kan tilslutte solpanelet som vist for at oplade dette produkt. Produktets DC-indgangsspændingsområde er 11,5V-55V. Maksimal strøm er 25A, og maksimal opladningseffekt er 550W.

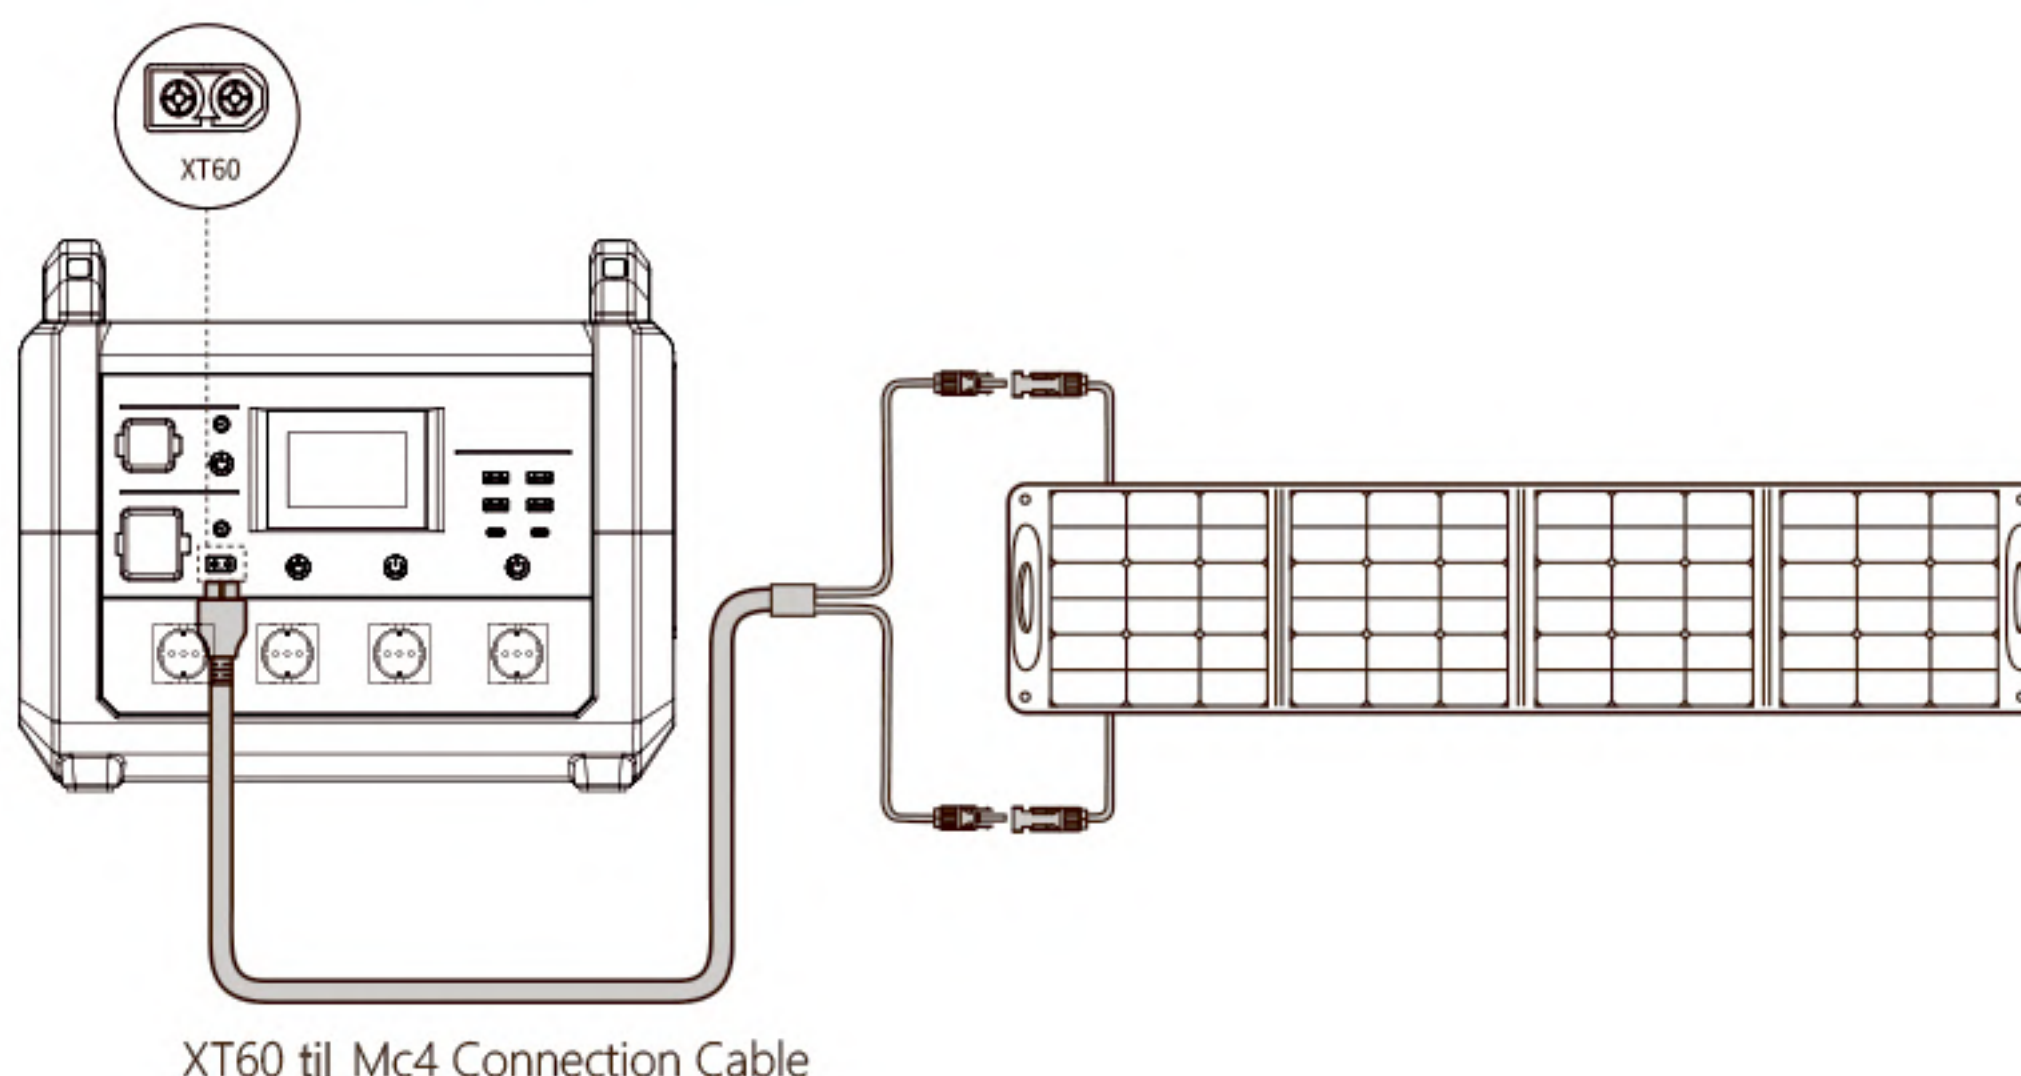

▲ Tilslut et solpanel med spænding $\leq 55V$, effekt $\leq 550W$.

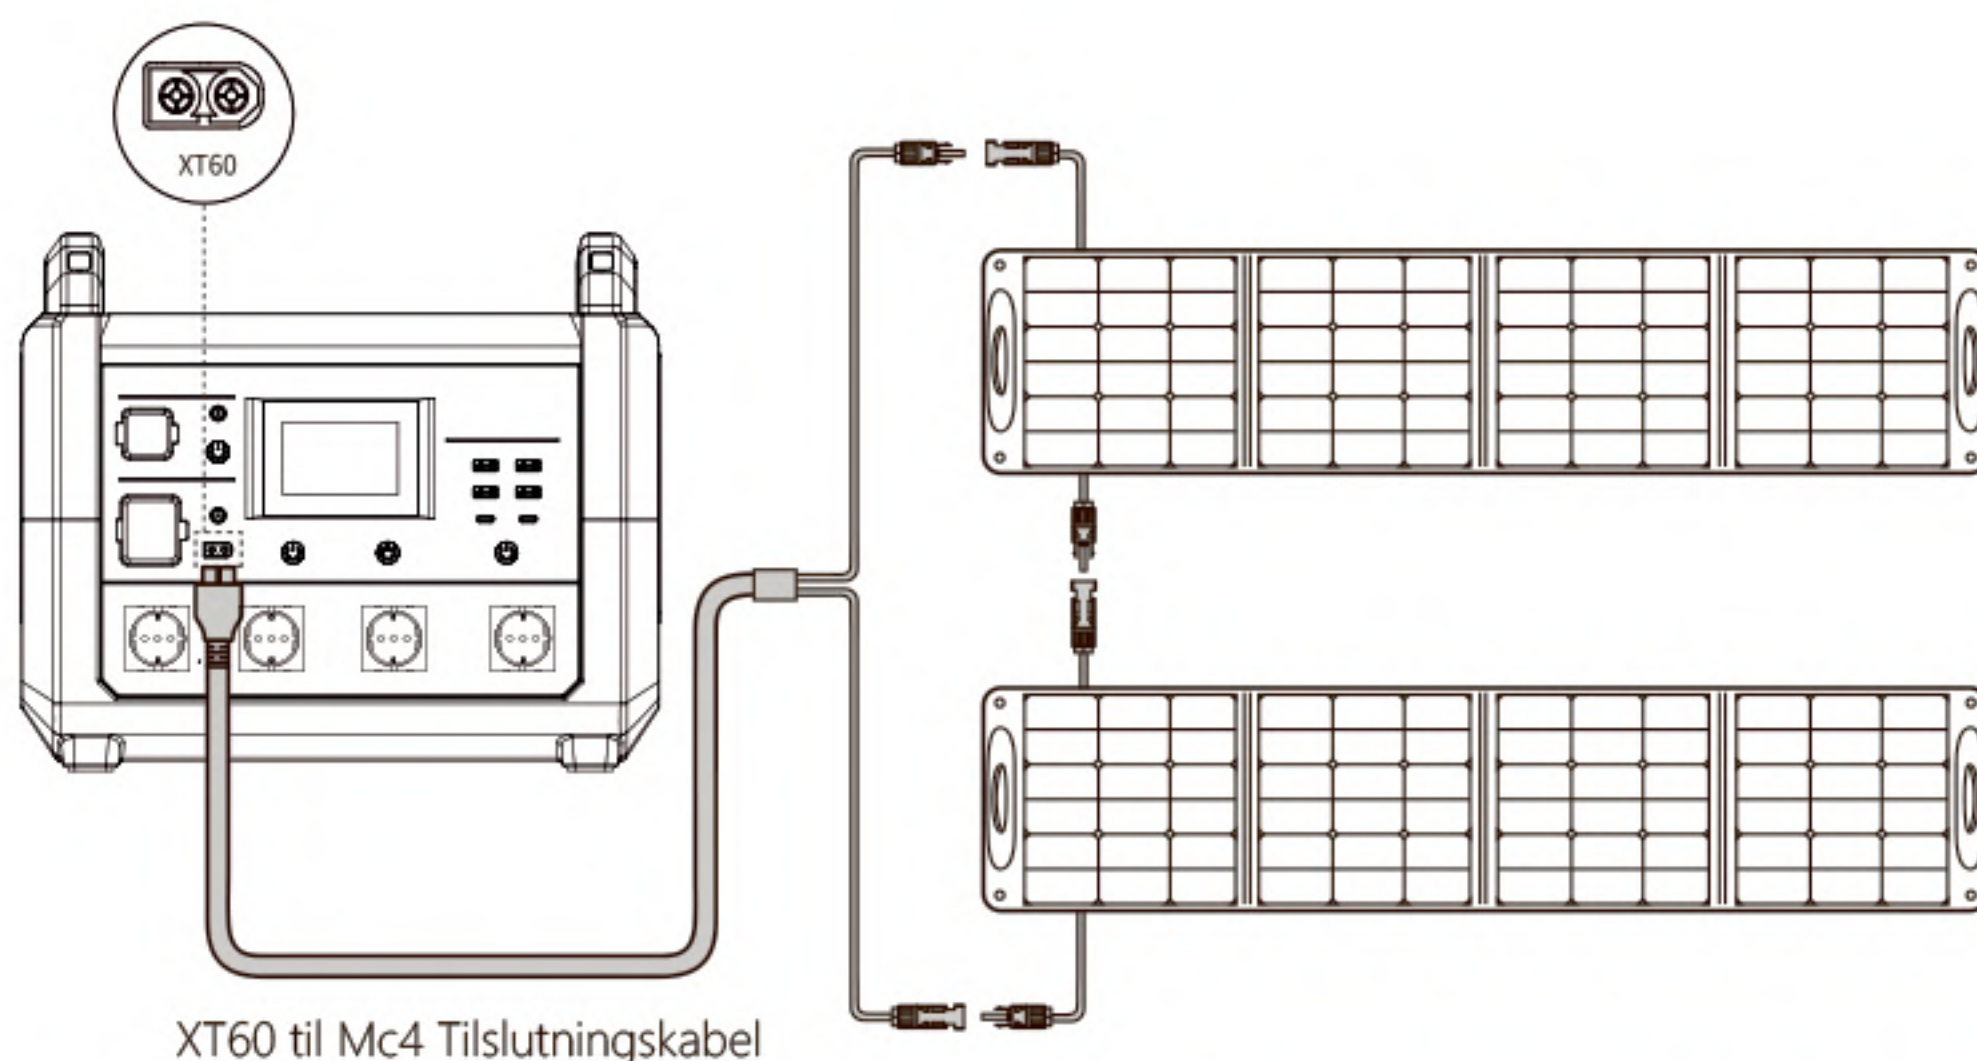

- ▲ 2) Seriekobling af 2 eller flere solpaneler med en samlet effekt $\leq 550\text{W}$

FAQS

1. Kan produktet tages med på flyet?
Nej, da dette produkt indeholder et batteri, kan det ifølge internationale lufttransportstandards og regler ikke medbringes, hvis batterikapaciteten overstiger 100Wh.
2. Kundens strøm er inden for den nominelle udgangseffekt for den bærbare strømstation, men kan ikke bruges?
Fordi produktet har lav strøm, skal det genoplades fuldt ud og bruges igen.
3. Hvorfor er der nogle gange støj?
Fordi dette produkt bruger et luftkølet system, kan den indbyggede blæser bedre hjælpe produktet med at aflede varme, så det er normalt, at der opstår lidt støj.
4. Hvordan skal produktet opbevares?
Den bærbare strømstation skal opbevares i et tørt miljø, og korrekt opbevaringsmetode kan forlænge produktets levetid.
5. Hvordan rengør jeg produktet, hvis det er snavset?
Brug en tør, ikke-slibende klud til at tørre af. Tør ikke direkte med en våd klud eller kemiske opløsningsmidler. Hvis du vil rengøre det grundigere, anbefaler vi at bruge en vatpind med en lille mængde alkohol til at tørre. Udsæt ikke produktet for store mængder vand.
6. Hvordan opbevares produktet?
Når du opbevarer, skal du først slukke produktet og derefter opbevare det på et tørt, ventileret sted ved stuetemperatur. Placer ikke produktet nær vand. Ved langtidsopbevaring anbefales det at aflade batteriet til 30% og genoplade det til 60% hver tredje måned for at forlænge produktets levetid.

DAGLIGE BRUGSTIPS

1. Dette produkt bruger høj kvalitets originale lithium-ion-batterier, uden hukommelseffekt, stor kapacitet og holdbarhed. Det anbefales at bruge det inden for området 10°C-30°C for at opnå den bedste opladningsydelse.
2. Hold venligst produktet væk fra TV, radio og andet udstyr for at undgå forstyrrelser under opladning.
3. Fjern venligst strømkablet og opbevar det, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.

GARANTI


24 måneder

ADVARSEL

1. Opbevar ikke dette produkt sammen med mønter, smykker, nøgler og andre metalgenstande for at undgå kortslutning.
2. Hold det væk fra varme, kast det ikke i ild, vand eller andre væsker, undgå høje temperaturer, herunder direkte sollys.
3. Dette udstyr er ikke egnet til personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden (herunder børn), medmindre en ansvarlig person fører tilsyn med eller vejleder dem i brugen af udstyret.
4. Børn skal overvåges og vejledes, hvis de bruger dette udstyr, for at undgå eventuelle sikkerhedsproblemer.
5. Dæk ikke udstyret til med håndklæder, tøj eller andre genstande.
6. Bortskaf venligst affaldet i henhold til reglerne, og kassér ikke det indbyggede batteri som almindeligt husholdningsaffald for at undgå eksplosion.
7. Dette produkt er kun beregnet til nødstrømsopbevaring og kan ikke erstatte standard DC- eller AC-strømforsyninger til husholdningsapparater eller digitale produkter.
8. Der er et ikke-aftageligt genopladeligt batteri inde i enheden. Forsøg ikke at fjerne batteriet, da det kan beskadige enheden.



Genoplad hver 3 måneder

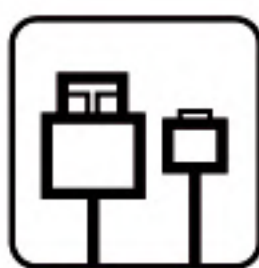

Brug originale certificerede kabler



Ingen kontakt med væsker



Må ikke skilles ad



Undgå at tabe



Undgå høje temperaturer