SCHEMA CONNESSIONE ASB4.INT *WIRING DIAGRAM* DT9 181119_181

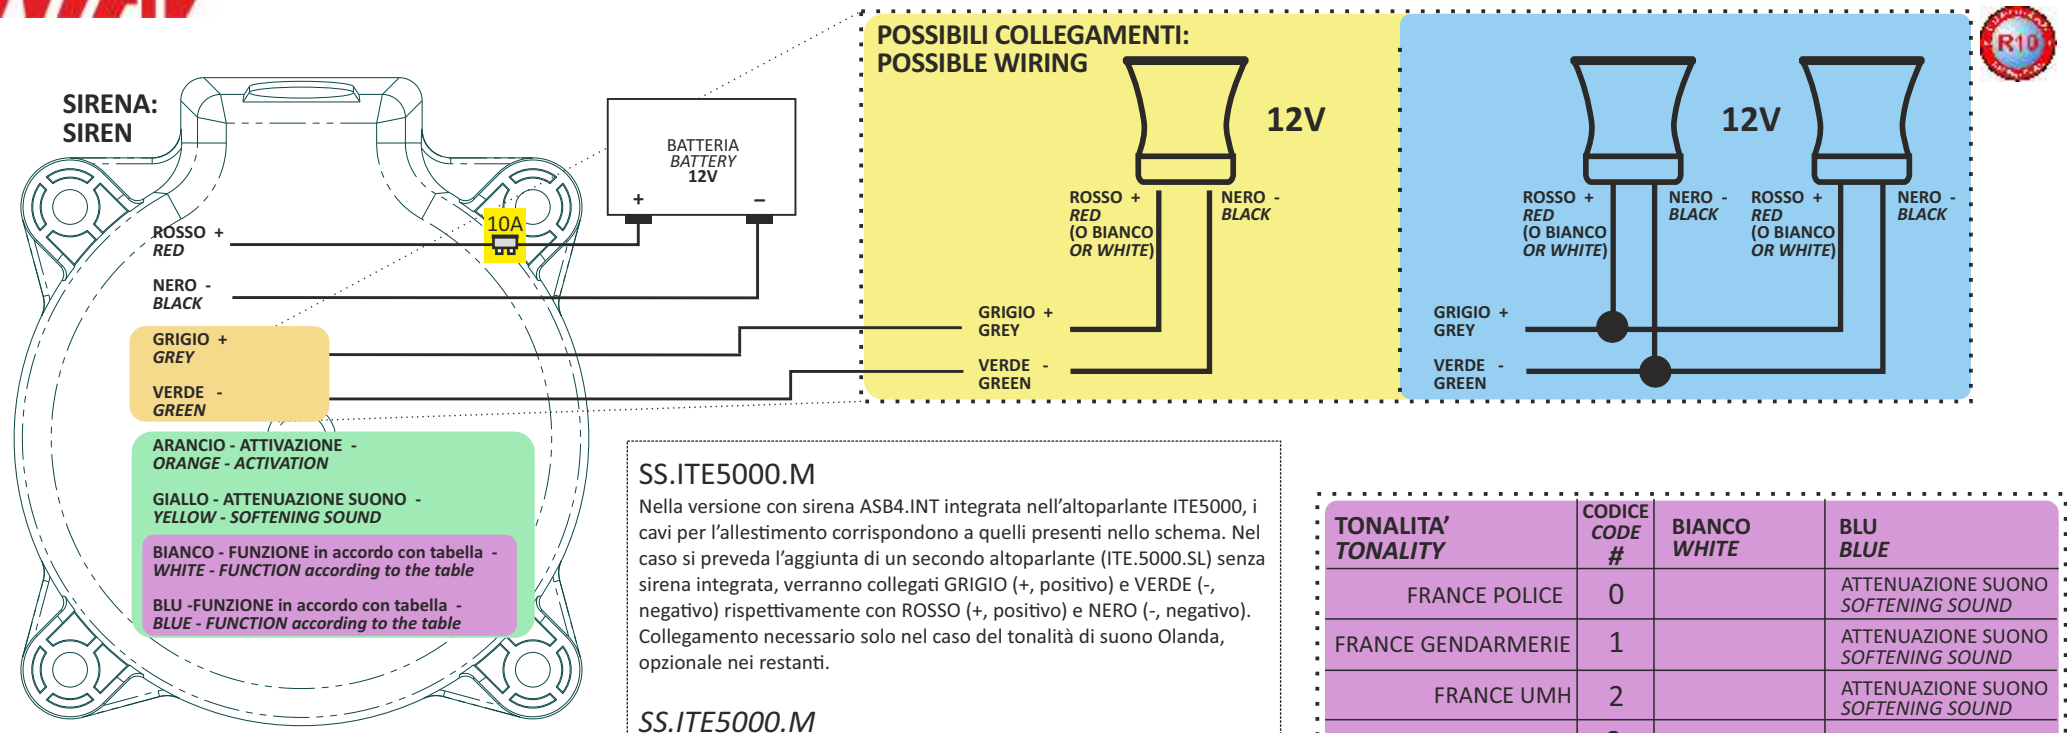

SS.ITE5000.M

Nella versione con sirena ASB4.INT integrata nell'altoparlante ITE5000, i cavi per l'allestimento corrispondono a quelli presenti nello schema. Nel caso si preveda l'aggiunta di un secondo altoparlante (ITE.5000.SL) senza sirena integrata, verranno collegati GRIGIO (+, positivo) e VERDE (-, negativo) rispettivamente con ROSSO (+, positivo) e NERO (-, negativo). Collegamento necessario solo nel caso del tonalità di suono Olanda, opzionale nei restanti.

SS.ITE5000.M

In the version with ASB4.INT siren integrated in the ITE5000 loudspeaker, the cables for the fitting correspond to those in the diagram. If a second loudspeaker (ITE.5000.SL) is provided without an integrated siren, GRIGIO (+, positive) and GREEN (-, negative) with RED (+, positive) and BLACK (-, negative). This connection is mandatory only in the case of the Holland sound tone, optional in the remaining ones.

TONALITA' *TONALITY*	CODICE *CODE #*	BIANCO *WHITE*	BLU *BLUE*
FRANCE POLICE	0		ATTENUAZIONE SUONO *SOFTENING SOUND*
FRANCE GENDARMERIE	1		ATTENUAZIONE SUONO *SOFTENING SOUND*
FRANCE UMH	2		ATTENUAZIONE SUONO *SOFTENING SOUND*
FRANCE POMPIERS	3		
FRANCE ASA	4		
WAIL/ YELP/ HILO	5	CAMBIO SUONI *CHANGE SOUND*	HORN
HOLLAND POLICE	6	CICLO RAPIDO *FAST CYCLE*	ATTENUAZIONE SUONO *SOFTENING SOUND*
ITALY POLICE	7		
GERMANY POLICE	8	CAMBIO SUONI *CHANGE SOUND*	
AUSTRIA POLICE	9		
SWEDEN	10	CAMBIO SUONI *CHANGE SOUND*	HORN
DENMARK	11	CAMBIO SUONI *CHANGE SOUND*	HORN
SWITZERLAND	12		
ITALY AMBULANCE	13		
AUSTRIA AMBULANCE	14		
HOLLAND AMBULANCE	15		

Per entrare in modalità di **CONFIGURAZIONE**:

1 - Collegare rispettivamente: ROSSO +VDC, NERO - VDC, BIANCO - VDC

2 - Non appena viene messo a massa il BIANCO, la sirena emette il numero di bip (**2 bip lunghi = #0**; **1 bip corto = #1**; **1 bip lungo= #10**) corrispondente al codice della tonalità presente (VEDI TABELLA)

3 - Applicando BLU a massa per meno di un secondo si cambia la tonalità, la sirena emette il numero di bip corrispondente al codice del suono (VEDI TABELLA)

4 - Applicando BLU fisso a massa si ha il reset sirena

5 - Rilasciando il BIANCO si esce dalla modalità di configurazione

*To enter **CONFIGURATION** mode:*

1 - Connect rispectively: RED + VDC, BLACK -VDC, WHITE - VDC

*4 - As soon as the WHITE is grounded, the siren emits the number of beeps (**2 long beeps = #0**; **1 short beep = #1**; **1 long beep = #10**) corresponding to the tone code present (SEE TABLE)*

5 - Applying BLUE to ground for less than a second the tone is changed, the siren emits the number of beeps corresponding to the sound code (SEE TABLE)

6 - By applying BLUE fixed to ground, the siren is reset

7 - Releasing the WHITE one exits the configuration mode

A CURA DELL'ALLESTITORE ***ON RESPONSABILITY OF THE CONVERTER***