


CAM-REN-EASYLINK



Overblik

Dette kit giver dig mulighed for at montere bakkamera på originalskærmen fra fabrikken. Dette kit er kompatibelt med Renault Traffic 2022 og fremefter udstyret med Easylink-skærmen (vist ovenfor)

Indhold

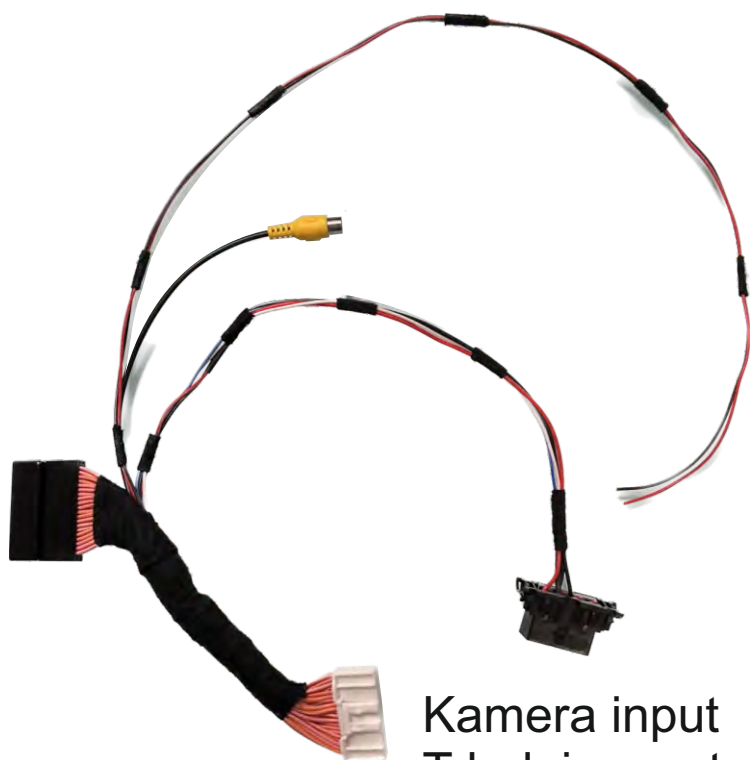

Kamera input
T-ledningsnet



OBD
programmerings-
dongle


Installation

Installationen foregår på bagsiden af fabriksskærmen / radioen. Visse trim og fikseringer skal fjernes for at få adgang til skærmen / radioen



BEMÆRK:
Noget af beklædningen er meget stram og kræver trim-værktøj for at få adgang til skruerne, før du kan komme til bagsiden af radioen / skærmen



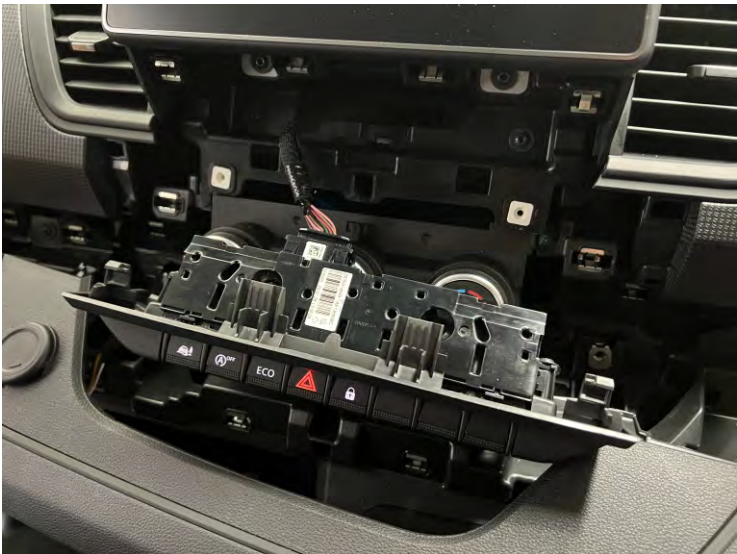

Når du har fået adgang til bagsiden af radioen /skærmen, skal du finde hovedstrømsstikket.



Isæt det medfølgende Kamera input T-ledningsnet

**TILSLUT IKKE OBD
PROGRAMMERINGS-
DONGLE ENDNU**

Tilslut 12V+ og stel (brug evt. tilslutningen til cigarstik-udtaget)



INTERFACE

RØD kabel til
SORT kabel til

KØRETØJ

GUL kabel (ACC 12V+)
SORT kabel (STEL)

RCA hun (kamera Input) til kamera RCA han (Ikke inkluderet)
OBD stik til OBS programmerings dongle
(*se venligst programmerings guide*)

STRØM TIL KAMERAET SKAL TAGES FRA 12V CIGAR-STIKKET

Når alle strømtilslutninger og det medfølgende kamera T-ledningsnet er tisluttet, er du nu klar til at programmere enheden.

Sørg for, at du har slået tænding til, og vent på, at skærmen starter helt op.

Når skærmen er fuldt opstartet, skal du tage den medfølgende programmerings-dongle og sætte den i OBD-hanstikket på den medfølgende T-ledningsnet.

Se på programmerings-donglens ende, når LED'en blinker 5 gange, vil enheden blive programmeret. Skærmen vil nu slukke og genstarte. Når enheden er helt genstartet, vil den nu blive programmeret til bakkamera.

Efter at have verificeret, at enheden er programmeret til bakkamera, skal du tage donglen ud af stikket og gerne efterlade den i køretøjet, hvis en fabriksnulstilling udføres af forhandleren...



BEMÆRK:

PROGRAMMERINGS-DONGLEN KAN KUN ANVENDES TIL AT AKTIVERE BAKKAMERA PÅ ÉT KØRETØJ.

FABRIKSOPDATERINGER KAN SLETTE PROGRAMMERINGEN OG SÆTTE KØRETØJET TILBAGE TIL EN "STANDARD" STAND. HVIS DET SKÆR, SKAL ENHEDEN REAKTIVERES VED AT FULDFØRE PROGRAMMERINGSTRIDEN IGEN. VI ANBEFALER AT PROGRAMMERINGS-DONGLEN OPBEVARES MED KØRETØJET I HANDSKASKE ELLER ANDET RUMM.

- ***Når interfacet er tilsluttet korrekt, er bak ac va tændt automatisk. Hvis køretøjet sættes i bakgear, vises det tilsluttede kameras billede automatisk.***




Hvis køretøjet har PDC, vil det blive vist.
Retningslinjer vil også blive vist, så vi anbefaler at
montere et NTSC-kamera uden guidelines

FAQ

Q. Jeg har fuldført installationen, og når jeg vælger omvendt skifter skærmen, men jeg intet kamera vises

A. Kontroller venligst, at kameraet er i NTSC-format

A. Kontroller venligst, at du har tilsluttet strøm og jord til kameraet, og at RCA'en er tilsluttet den medfølgende sele.

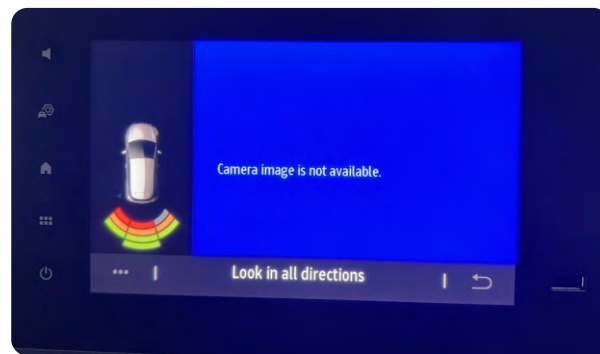

Noter

DETTE MODUL LÅSES TIL KØRETØJETS VIN-NUMMER OG KAN KUN BRUGES TIL AT PROGRAMMERE ET BAKKAMERA PÅ ET KØRETØJ.

EFTER PROGRAMMERING SKAL MODULET FORBLIVE MED KØRETØJET I HANDSKERUM ELLER ANDET RUM.

EKSTRA NOTE - TILSLUTNING AF RELÆ

