

ADP-MMT-MAN

for
MAN Media Truck Radio



Q200



ADP-MMT-MAN

PROGRAMMERING AF Q200

OBS! For at komme ind i menuen må der ikke være spænding på trigger 1-5.

På fjernbetjeningen,

tryk på MENU i ca. 3 sek. for at komme til **MAIN MENU**

Tryk PIL NED og vælg **5. ADVANCED MENU** med CH.SELE på fjernbetjeningen.

Skift indstillingen med PIL HØJRE/VENSTRE

AUTO POWER: sættes til [ON], og

12V OUT DURING: sættes til [TRIGGER IN ONLY]

OBS!

Efter endt indstilling anbefales det at efterlade quadsplitteren på kamera 4 og derefter gemme fjernbetjeningen fra brugeren.

HUSK


Når installationen skal testes første gang, skal radioen afbrydes helt fra strømforsyningen i mindst 30 sekunder, og derefter forbindes igen for at sikre korrekt funktion.

HUSK

Q200 skal stelforbindes

Bemærk

Rød LED skal være slukket og grøn være tændt for at der er video ud (tændt). Kig ind mellem ventilationsrillerne.

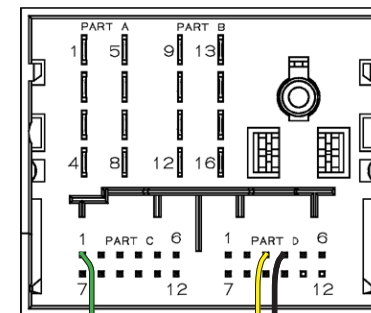

Grøn
til PART C pin 1


GUL
Signal
Pin 3

SORT
Skærm
Pin 4

Ledningstilslutninger:

GUL: Service switch, 12/24 volt

Note 1: Serviceswitchen kan monteres fremme eller skjult, og aktivere skærmen så funktioner via fjernbetjeningen kan bruges. Funktionerne virker ikke når Q200 er "triggeret" via ledning.

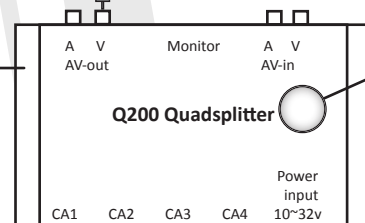

Kamera 1

Kamera 2

Kamera 3

Kamera 4

Triggerledninger:

Trigger 1, 12 - 24 volt

Trigger 2, 12 - 24 volt

Trigger 3, 12 - 24 volt

Trigger 4, 12 - 24 volt

Trigger 5, 12 - 24 volt

TRIGGER OUT / ORANGE

RØD 10 - 32 volt DC forsyning via tænding

SORT Negativ (stel)

ADP-MMT-MAN/Q200 for MAN

v.10/16

Tilslutningsdiagram for Q200 og ADP-MMT-MAN på en MAN MEDIA TRUCK

www.setas.dk · +45 8741 1000

©2015 / ADP-MMT-MAN_SCANIA-Q200-2

Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer kan ske uden varsel

