


Brugermanual

Model:PP-3600 hovedenhed

INVATEC

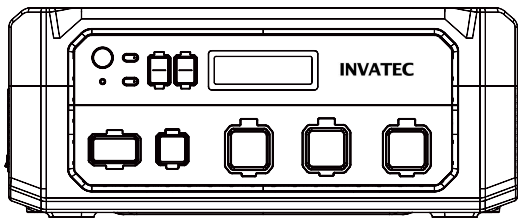

Læs venligst denne manual grundigt, før du tager produktet i brug, og gem den til senere reference. Denne manual hjælper dig med at betjene enheden korrekt. Billederne i denne manual er kun til reference.

PÅKENS INDHOLD

- | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | AC opladekabel x1 | 3 | Pose x1 | 5 | APP brugs-guide x1 |
| 2 | MC4 til XT60 kabel x1 | 4 | Brugermanual x1 | 6 | PP-3600 hovedenhed x1 |

Forhandleren og producenten påtager sig ikke ansvaret for nogen af følgende situationer eller deres konsekvenser:



- Udstyrsskade forårsaget af jordskælv, oversvømmelse, vulkanudbrud, jordskred, lyn, brand, krig, tyfon, ekstremt vejr.
- Produktet anvendes ikke under de forhold, der er beskrevet i denne manual.
- Installations- og anvendelsesmiljøet opfylder ikke internationale, nationale eller regionale standarder.



- Personer, der ikke er kvalificerede til at betjene og vedligeholde udstyret.
- Adskillelse, udskiftning af produkter eller ændring af softwarekode uden autorisation.
- Skader forårsaget af dig eller din betroede tredjeparts transport.
- Manglende opbevaringsforhold forårsaget af dokumentets krav.
- Dine egne materialer og værktøjer opfylder ikke lokale love og regler samt relevante standarder.



- Du eller tredjeparter handler uagtsomt, forsætligt, udviser grov uagtsomhed, forkert brug eller skade af andre årsager end virksomhedsrelaterede årsager.


Indhold

1.PAKKENS INDHOLD	4
2.PRODUKTBESKRIVELSE	4
3.SPECIFIKATIONER	5
4.LCD DISPLAY	5
5.INSTALLATION	8
6.INTRODUKTION TIL PRODUKTBRUG	9
Power On/Off	9
Display On/Off	10
APP Tilslutning	11
7.PRODUKTBRUG	11
AC opladning	11
PV opladning	12
8.OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE	13
9.OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	13
10.ADVARSLER	14
Sikkerhed ved brug	14
Transport & Opbevaring	15
Produktvedligeholdelse	16
Bortskaffelse	16
Vigtige bemærkninger	16

1. PAKKENS INDHOLD

AC oplade kabel x1	MC4 til XT60 kabel x1	Pose x1	Brugermanual x1	APP brugsvejledning x1	PP-3600 hovedenhed x1
					

2. PRODUKTBESKRIVELSE

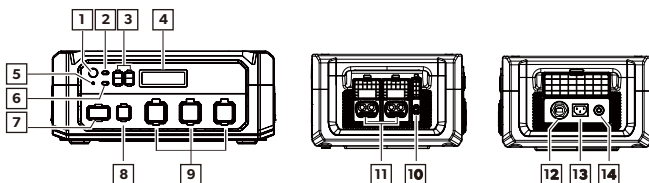

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 ON/OFF knap | 6 DC ON/OFF knap | 11 Port til ekstra batteri |
| 2 USB ON/OFF knap | 7 Anderson port | 12 RS485 fejlfinding port |
| 3 USB porte | 8 Cigar lader udtag | 13 AC oplade port |
| 4 Display | 9 AC ud (3600W)* | 14 Automatsikring(15A) |
| 5 Bluetooth/WiFi knap | 10 PV input Port | |


Bemærk: Hvis indgangsstrømmen overstiger overstrøm beskyttelsesværdien, vil dette produkt aktivere opladningens overstrøm beskyttelsesfunktion. Automatsikringen vil blive udløst, og efter at overstrømmen er elimineret, kan opladningen genoptages ved at trykke automatsikringen ind igen.

3. SPECIFIKATIONER

Navn	EU/AU
N.V net vægt	11.5kg
Størrelse	B465*D306*H192mm
Effekt	3600W
Input	
AC	220-240V/15A/1800W (50/60Hz)
XT60	11.5-100V(1000W Max)
Ekstra batteri	40~51.2V/90A Max
AC Output	
Udgangsspænding	220-240V/15A/3600W (50/60Hz)
Peak Power	7200W
DC Output	
USB-C*2	PD100W(5V/9V/12V/15V/20V,5A Max)
USB-A*2	18W(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
Cigar lader*1	13.3V/15A, 199W Max
Anderson*1	13.3/50A, 665W Max
Opladnings temperatur	0°C~45°C
Afladnings temperatur	-20°C~45°C
Opbevarings temperatur	0°C~40°C
Maks fugtighed ved brug	10~90%
AC Output bølgeform	Ren sinus
AC Output effektivitet	≥88%
PV lade effektivitet	≥90%

4. LCD DISPLAY

< LCD Display Ikon Beskrivelse >

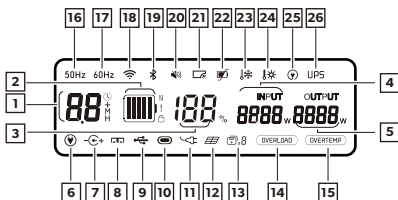

Display Status	Nr.	Display status	Brug / Instruktion
Tilbageværende tid indtil afladet ikon	1		Mindre end eller lig med 1 time (H), angives i minutter; over 1 time, angives i timer; S31 er decimalpunktet for timer over 99 timer.
Batteri ikon	2		T5T1: Fem felter indikerer, at den aktuelle strøm er 81 ~ 100 % T5T2: Fire felter indikerer, at den aktuelle strøm er 61 ~ 80 % T5T3: Tre felter indikerer, at den aktuelle strøm er 41 ~ 60 % T5T4: To felter indikerer, at den aktuelle strøm er 21 ~ 40 % T5: Ét felt indikerer, at den aktuelle strøm er 0~20 % T6: Hvis under 5 %, vil dette ikon blinke kontinuerligt. S19: Ikonet lyser, når batteriet er på 0 %. S20: Ikke aktiveret i øjeblikket. S18: Lyser ved påvisning af høj eller lav batteritemperatur under opladning, opladning er ikke tilladt på dette tidspunkt.
Strømprocent ikon	3		Dette er strømprocenti konet. Efter du har tændt for enheden, vises det aktuelle batteriniveau i tal.
Display input status og strøm ikon	4		Når du tænder for enheden, lyser 'INPUT' for at vise den aktuelle opladningseffekt i realtid: 'W' betyder at effekten vises i watt.
Display output status og strøm ikon	5		Når du tænder for enheden, lyser 'OUTPUT' for at vise den aktuelle afladningseffekt: 'W' betyder at effekten vises i watt.
AC ikon	6		Tryk på On-knappen for at tænde for AC udgangen. Når der ikke registreres nogen AC-belastning i 4 timer, slukkes AC-udgangen automatisk, og ikonet slukkes. Hvis der registreres under- eller over-spænding samt kortslutning, slukkes udgangen, og den blinker med 0,5 sekunders intervaller (indtil fejlen er løst) og bipper 3 gange.
Cigar stik ikon	7		Tryk på DC-knappen for at tænde for Cigar stik udtag. Hvis der registreres under- eller over-spænding samt kortslutning, slukkes udgangen, og ikon blinker med 0,5 sekunders intervaller (indtil fejlen er løst) og bipper 3 gange.
Anderson ikon	8		Tryk på DC-knappen for at aktivere "Anderson stik udtag". Hvis der registreres under- eller over-spænding samt kortslutning, slukkes udgangen, og den blinker med 0,5 sekunders intervaller (indtil fejlen er løst) og bipper 3 gange.
USB ikon	9		Ikonet lyser, når USB udgangen registrerer en belastning.
TypeC ikon	10		Ikonet lyser, når USB-C udgangen registrerer en belastning.
AC oplade (input) ikon	11		Ikonet lyser, når enheden oplades. Hvis der registreres under- eller over-spænding på denne tilslutning, slukkes udgangen. Blinker med 0,5 sekunders intervaller (indtil fejlen er løst) og bipper 3 gange.

PV oplade ikon	12		Ikonet lyser, når der er forbundet PV-opladning. Hvis der registreres over-spænding, slukkes udgangen, og ikon blinker med 0,5 sekunders intervaller (indtil fejlen er løst). Uregelmæssigheder under PV-opladning vil ikke aktivere advarsels bip tone.
Ekstra batteri ikon	13		S30: Altid tændt 13: Antal batteripakker tilsluttet
Overbelastning ikon	14		Når AC-overbelastningsbeskyttelsen aktiveres, blinker ikonet 3 gange, og bipper 3 gange.
Overtemperatur (høj og lav temperatur) ikon	15		Når AC-afladningsovertemperatur-beskyttelsen aktiveres, blinker ikonet 3 gange, og en advarselstone lyder 3 gange.
AC frekvens ikon	16	50Hz	Elnet input eller AC output på 50Hz.
	17	60Hz	Elnet input eller AC output på 50Hz.
WIFI ikon	18		Efter at have tændt for Bluetooth & WIFI (ved at trykke på knappen), og forbindelse er oprettet til mobiltelefon, vil ikonet lyse.
Bluetooth ikon	19		Efter at have tændt for Bluetooth & WIFI (ved at trykke på knappen), og forbindelse er oprettet til mobiltelefon, vil ikonet lyse.
Mute ikon	20		Dette ikon lyser, når bip lyd er slukket via App-indstillingerne.
LED baggrunds-belysning altid tændt	21		LCD displayet kan indstilles til at lyse hele tiden. Dette kan enten gøres via APP'en Eller ved at holde AC+DC ikonerne inde i 3 sekunder samtidig.
Øvre og nedre grænse for opladning og afladning ikon	22		Dette ikon lyser, når den øvre grænse for opladning eller den nedre grænse for afladning er indstillet via appen; Bemærk: Indstillingen vil blive bevaret næste gang, enheden tændes.
Celleafledning lav temperatur ikon	23		Lyser, når der registreres lav temperatur ved batteri-afladning. Afladning er ikke tilladt på dette tidspunkt, ikonet blinker med intervaller på 0,5 sekunder (indtil fejlen er fjernet) og bipper 3 gange.
Celleafledning høj temperatur ikon	24		Lyser, når der registreres høj temperatur ved batteri-afladning. Afladning er ikke tilladt på dette tidspunkt, ikonet blinker med intervaller på 0,5 sekunder (indtil fejlen er fjernet) og bipper 3 gange.
AC normalt åben ikon	25		Der er to måder, hvorpå ikonet kan lyse op: 1. Ikonet lyser, når "No-load shut down delay" i appen er indstillet til "Aldrig". 2. Når AC er tændt, skal du trykke og holde AC-knappen nede i 3 sekunder for at aktivere AC-tilstand (ikonet vises), og tilsvarende for at deaktivere AC-tilstand (ikonet vises ikke).
UPS ikon	26	UPS	Når enheden er i UPS-tilstand (refererer til samtidig AC-opladning og afladning), lyser ikonet. Bypass overbelastning: UPS- og AC-ikonerne blinker 3 gange, der lyder 3 bip, og AC-udgangen slukkes øjeblikkeligt.

5. INSTALLATION

Anbefalet stabling

For at holde produkterne stabile under placering eller stabling skal der monteres runde silikonefodder på de nederste hjørner af det nederste batteripakke.

1*Hovedenhed+1*batteripakke (3072Wh)

1*Hovedenhed+2*batteripakker (6144Wh)

1*Hovedenhed+3*batteripakker (9216Wh)



Installations trin (Eksempel for 3072Wh)

Step 1: Vælg et fladt område, og sørg for, at der ikke er andre brændbare eller eksplosive genstande i nærheden.

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til installationen og varmeafledningen for at opfylde sikkerhedskravene.

Step 2: Fjern henholdsvis batterikassen og hovedchassiset fra produktets emballage.

Step 3: Montér evt. skridsikre silikonefodder på de nederste hjørner af den nederste batteripakke.

Step 4: Arranger batterikassen og hovedchassiset som vist på illustrationen (maksimalt 4 batterikasser kan stables).


Placér batteripakken med de runde silikonefodder nederst.

Step 5: Tænd for knapperne på batterikassen og hovedchassiset efter tur (hold nede i 3 sekunder).

Step 6: Se afsnit "6. Introduktion til produktbrug".


Note: Der medfølger et 200mm. kabel (PP-KABEL-200) med PP-BATT. Dette kabel skal bruges til at sammenkoble PP-3600 hovedenheden og batteripakken (PP-BATT). Hvis systemet skal udvides med en ekstra batteripakke, skal der benyttes et 242mm. kabel der skal tilkøbes (PP-KABEL-242).

Der skal helst være 20mm.
afstand fra systemet til væg.

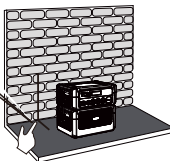

6. INTRODUKTION TIL PRODUKTBRUG

Power On/Off

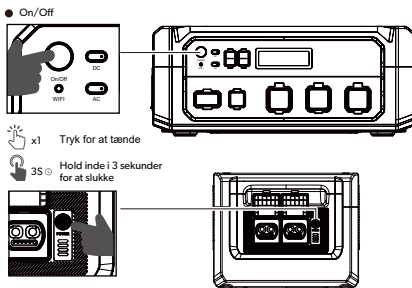


On/Off: Først skal du forbinde hovedenheden og batterimodulet ved hjælp af parallelkablet. Sørg for, batterimodulet og hovedchassiset at er korrekt tilsluttet, og at parallelkablet ikke er forkert tilsluttet eller løst.

On: ① Tryk og hold (2 sekunder) On-knappen på batterimodulet (PP-BATT) nede. Batteriniveauindikatoren lyser sekventielt fra bund til top. ② Tryk på On-knappen på hovedchassiset for at fuldføre opstarten.


Der er to metoder at slukke på:

On: ① Hvis opladning er i gang: Tryk og hold (2 sekunder) på On-knappen på hovedenheden, for at slukke for den. Batterimodulet slukker automatisk for output efter cirka 5 minutter. ② Hvis opladning ikke er i gang: vil et langt tryk (2 sekunder) på On-knappen på PP-BATT straks lukke for hele strømsystemet.


Note: Når der er forbindelse til strøm fra elnettet eller PV-opladning, skifter batterienheden og hovedenheden automatisk fra slukket tilstand til tændt tilstand.

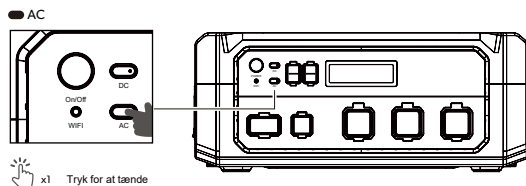

AC output On/O⁻: Når hovedenheden er tændt, kan du tænde for AC-udgangen ved at trykke kort på knappen. Når indikatoren for AC-udgangen lyser, kan du tilslutte det udstyr, der har brug for strøm. For at slukke for AC-udgangen skal du blot trykke kort på knappen igen.

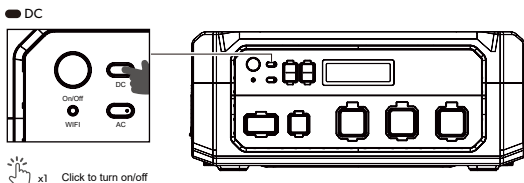


DC output On/Off: DC-udgangen omfatter USB- og cigar stik udtag. Når hovedenheden er tændt, kan du tænde for DC-udgangen ved at trykke kort på knappen til DC-strøm. Indikatoren for DC-udgang vil lyse, og du kan tilslutte udstyr til USB-A-, USB-C- eller cigar stik udtag for at bruge dem. For at slukke for DC-udgangen skal du trykke kort på knappen igen.

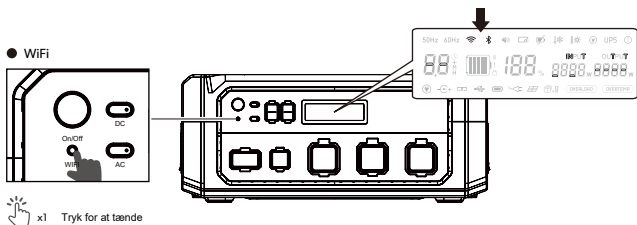

WIFI On/Off: Sørg for, at hovedenheden er tændt. Tryk kort på WIFI-knappen. Bluetooth-ikonet på displayet begynder at blinke og forbliver tændt, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet. WIFI-ikonet lyser konstant ved en vellykket WIFI-forbindelse. Når dette er gjort, kan du bruge appen til at forbinde til WIFI. Tryk på knappen igen for at slukke for WIFI.

Display On/Off

Når hovedenheden er tilsluttet et batterimodul eller en ekstern oplader, kan du tænde skærmen ved at trykke kort på hovedenhedens On knap. Hvis der ikke foretages nogen handling i 30 sekunder, går produktet i dvaletilstand, og skærmen slukker automatisk. Hvis du vil tænde skærmen igen, kan du trykke på hovedenhedens On knap igen eller knappen til AC eller DC. For at slukke systemet helt, skal du holde hovedenhedens On knap nede i cirka 3 sekunder. Skærmen slukker samtidig med, at hovedenheden går i nedlukningstilstand.

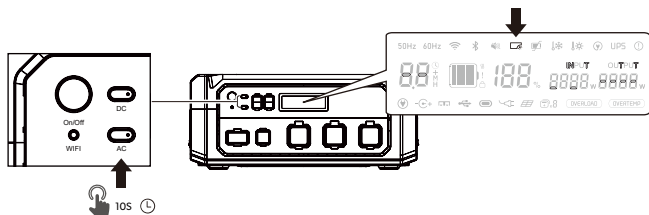

Konstant displaytilstand Tænd/Sluk: Hold både AC- og DC-knapperne nede samtidig i 10 sekunder for at tænde konstant displaytilstand. Skærmikonet vil lyse, og enheden går i tilstanden "altid tændt". For at slukke denne tilstand skal du igen holde AC- og DC-knapperne nede samtidig i 10 sekunder. Skærmikonet slukker, og konstant displaytilstand deaktiveres.

APP tilslutning

Dette produkt understøtter intelligent styring via en app. Brugere kan downloade appen ved at følge vejledningen i "Vejledning til app-forbindelse" i betjeningsmanualen. Efter download skal du registrere og logge ind for at bruge appen. Se "Vejledning til app-forbindelse" for detaljerede instruktioner om, hvordan du opretter forbindelse.


7. PRODUKTBRUG

Sikkerhedsadvarsler

- Før opladning skal du sikre dig, at forbindelserne mellem hovedchassiset og batteriet er intakte, og at produktet ikke har forbindelsesfejl eller andre problemer.
- Brug altid en original strømkabel eller et kabel, der opfylder sikkerhedscertificeringskravene og produktets specifikationer.
- Under opladning skal du sørge for, at området omkring produktet er godt ventileret og fri for brandfarlige eller eksplosive materialer.


AC OPLADNING

Dette produkt understøtter opladning fra elnettet med en maksimal opladningseffekt på 1800W.

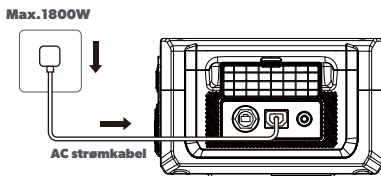


PV opladning

Sørg for, at spændingsområdet for solcellepanelet er mellem 11,5V og 100V, den maksimale opladningsstrøm er 30A, og den maksimale opladningseffekt er 1000W, før du bruger det.

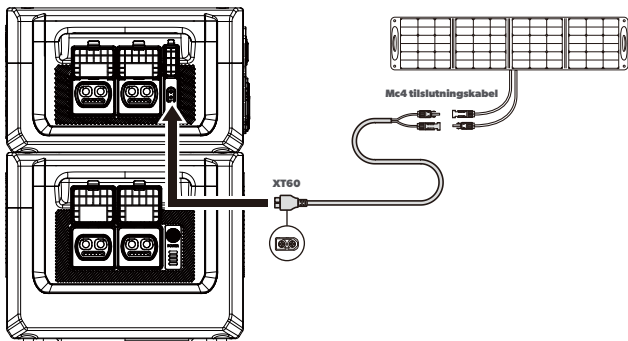

Hvis du vil oplade batteriet hurtigt, kan du bruge flere solcellepaneler i serie.

Sørg for, at den samlede spænding ligger mellem 11,5V og 100V, når panelerne er forbundet i serie.

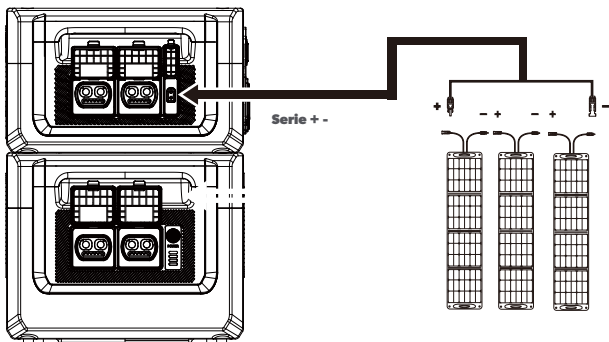

Bemærk

- Hvis der bruges mere end ét solcellepanel i serie, skal panelerne være af samme type og størrelse.
- Hvis der skal tilsluttes mere end ét solcellepanel, skal forbindelseskablerne leveres af kunden.

8. Opbevaring og vedligeholdelse

- Før hver opbevaring skal enheden slukkes og oplades til 50–70 % kapacitet.
- Før PP-BATT opbevares, skal det afbrydes fra eksterne forbindelser, f.eks. skal hovedenheden's SOC-indikator være slukket.
- Ved opbevaring af batteriet skal det placeres korrekt i henhold til emballageanvisningerne og må ikke placeres på hovedet eller sidelæns.
- For at holde batteriet i god stand skal det oplades og aflades mindst hver 6. måned.
- Under opbevaring eller brug må der ikke stables tunge genstande oven på enheden.
- Undgå at udsætte udstyret for regn eller fugtige omgivelser, og undgå direkte sollys. Det anbefales at bruge eller opbevare enheden i et rent og tørt miljø.
- Kontroller regelmæssigt, om køleventilatoren er dækket eller støvet, og rengør den om nødvendigt.
- Ved opbevaring af batteriet skal reglerne for korrekt håndtering og transport følges.

Krav til opbevaringsmiljø:

- Temperatur: -20 °C til 45 °C, anbefalet miljøtemperatur: 20 °C til 30 °C.
- Relativ luftfugtighed: 20 % til 90 % Rh.
- Sørg for, at opbevaringsmiljøet er tørt, ventileret og rent.
- Undgå kontakt med korrosive gasser og organiske opløsningsmidler.
- Afstanden til varmekilder skal være mindst to meter.
- Det anbefales ikke at opbevare batteriet i lang tid. Langvarig dyb afladning kan forårsage skader på batteriet, og det bør derfor bruges inden for rimelig tid.

9. Ofte stillede spørgsmål

• Hvilke enheder kan tilsluttes produktets AC-udgangsinterface?

Svar: Produktets AC-udgangsinterface er på 3600W, hvilket kan forsyne de fleste husholdnings- og forbrugsenheder med strøm. Det anbefales, at du tjekker strømforbruget for dine enheder, før du bruger dem, og sikrer, at det samlede strømforbrug er mindre end produktets nominelle effekt. Det anbefales ikke at tilslutte enheder med højt strømforbrug.

• Understøtter produktet opladnings- og afladningsfunktion?

Svar: Ja, det gør det. Det anbefales dog ikke at bruge denne funktion til at forsyne enheder med højt strømforbrug.

• Hvad er forsinkelsestiden for UPS-switching?

Svar: Mindre end 10 ms.

- **Kan jeg bruge tredjeparts solcellepaneler til at oplade dette produkt?**

Svar: Ja, tredjeparts solcellepaneler kan bruges, men du skal sikre dig, at den samlede spænding for solcellepanelerne ligger mellem 11,5V og 100V, når de er forbundet i serie og parallel, og at den samlede effekt ikke overstiger 1000W.

- **Hvordan ved jeg, hvor længe produktet kan levere strøm til min enhed?**

Svar: Når produktet er tilsluttet enheden, vil displayet vise den resterende brugstid. Denne tid beregnes baseret på den tilsluttede enheds strømforbrug og den resterende kapacitet i produktet.

- **Hvorfor aflader batteriet, selv når det ikke er tilsluttet nogen enheder?**

Svar: Batteriprodukter har en vis grad af selvafladning. Når AC-udgangen er tændt, øges produktets interne strømforbrug. Derfor anbefales det at slukke for AC-udgangen, når produktet ikke er i brug, for at reducere strømforbruget.

10. Advarsler



- Placer ikke udstyret i nærheden af varmekilder, og det er forbudt at placere udstyret i områder med brandfarlige eller eksplosive gasser eller materialer eller at betjene det i sådanne miljøer.
- Forsøg ikke at udskifte batteriet eller andre dele af hovedenheden, medmindre det udføres af autoriserede personer.
- Brug ikke enheden i et fugtigt miljø. Hvis enheden bliver våd eller utilsigtet falder i vand, skal den placeres i et sikkert og åbent område og straks fjernes, indtil den tørrer naturligt. Efter tørring bør du ikke fortsætte med at bruge den, men bortskaffe den korrekt i henhold til anvisningerne i denne manual.
- Det er strengt forbudt at indsætte fremmedlegemer eller fingre i produktet eller bruge skarpe genstande til at gennembore det. Dette kan føre til unormal drift eller kortslutning, og i alvorlige tilfælde kan det forårsage, at batteriet antænder, eksploderer eller medfører andre farer.
- Det er strengt forbudt at kollisionere med, trække, presse eller træde på produktet, da det kan beskadige det.
- Brug ikke produktet, hvis der er tydelige defekter eller skader på det som helhed.
- Hvis produktet ikke starter korrekt, skal du kontakte forhandleren.



Sikkerhed ved brug

- Ved installation eller vedligeholdelse af udstyret skal du sørge for at afbryde strømforsyningen fra elnettet eller andet strømproducerende udstyr. Det er forbudt at udføre installation, vedligeholdelse, flytning eller andre operationer, mens der er strøm tilsluttet.



- Placér ikke tunge eller magnetiske genstande på produktet.
Brug altid produktet i et tørt og ventileret miljø. Sørg for, at hovedenhedens varmeafledning ikke er blokeret, før brug.
- Hvis produktet har været udsat for slag, er tabt eller beskadiget, må det ikke bruges videre. Det skal bortskaffes korrekt i henhold til vejledningen i denne manual.
- Undgå at bruge produktet i ekstreme miljøer som områder med stærk statisk elektricitet eller kraftige magnetfelter.
- Fjern produktets strømkabel og andre eksterne enheder, når det ikke er i brug.
- Brug ikke uofficielle reservedele eller tilbehør. Ved reparation eller udskiftning af dele skal du kontakte producenten eller autoriseret servicepersonale.
- Det er strengt forbudt at bruge et beskadiget strømkabel til at tilslutte dette produkt.
- Produktet bruger den samme potentielt farlige vekselstrøm som husholdningens elnet. Brug derfor forsigtighed og hold børn væk fra det.
- Produktets struktur, installationsrækkefølge m.m. må ikke ændres eller modificeres uden forudgående tilladelse.

Transport & opbevaring



- Under transport og overførsel skal du sikre, at yderkassen er intakt og korrekt placeret i henhold til markeringen på kassen. Det er strengt forbudt at placere produktet på hovedet, på siden, oprejst, skævt eller stable det i strid med emballagens krav for at undgå skader, der kan gøre produktet ubrugeligt.
- Hvis produktet skal transporteres via speditør eller fragtlogistik, skal du først aflade produktets strøm til 20%-30%.
- Ved håndtering af produktet skal du bruge beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og andet sikkerhedsudstyr for at undgå skader.
- Dette produkt indeholder lithiumbatterier, som ikke må medbringes på fly. Sørg for at overholde de relevante bestemmelser for civil luftfartstransport.
- Når produktet opbevares, skal det opbevares i et tørt miljø ved stuetemperatur. Beskyt produktet mod støv og fugt, og undgå eksponering for regn eller vand på jorden.
- Den omgivende luft må ikke indeholde korrosive eller brandfarlige gasser.
- Produktet anbefales at blive brugt inden for en rimelig tidsramme. For batteriprodukter, der opbevares i længere tid, skal batteriet oplades og vedligeholdes regelmæssigt for at undgå skader på produktet.

Produktvedligeholdelse



- Ved vedligeholdelse eller service af produktet er det strengt forbudt at arbejde med strøm tilsluttet. Sørg for, at produktet er frakoblet elnettet og slukket, inden vedligeholdelsesoperationer udføres.
- Brug specialværktøj og isolerede værktøjer for at undgå risikoen for elektrisk stød eller kortslutning.
- Hvis der er pletter på produktets overflade, skal du tørre det forsigtigt af med en tør klud. Brug ikke vand eller opløsningsmidler til rengøring.
- Opbevar produktet i overensstemmelse med de angivne opbevaringsforhold (20~25°C) i denne manual.
- Tjek regelmæssigt køleventilatoren for forhindringer eller støv og snavs, og inspicer kablerne for løsninger eller frakoblinger.

Bortskaffelse



- Bortskaf dette produkt i overensstemmelse med lokale love og regler for genanvendelse og bortskaffelse af batterier. Det er forbudt at smide batterier i almindeligt husholdningsaffald.
- Sørg for at aflade produktet helt, inden det afleveres på et godkendt genanvendelsescenter for batterier.
- Hvis batteriet ikke kan aflades på grund af en fejl i produktet, skal der kontaktes en professionel virksomhed for genanvendelse af batterier for yderligere behandling.

Vigtige bemærkninger



- UPS-funktionen i dette produkt er ikke egnet til følgende anvendelsesscenarier, der kræver ekstremt høj pålidelighed eller sikkerhed:
- Medicinsk udstyr, der har direkte indflydelse på liv og sikkerhed.
- Udstyr som fly, skibe, elevatorer osv., der kan forårsage personskade.
- Datacenterudstyr, der kræver ekstremt høj pålidelighed.
- Installér hovedchassiset mindst 20 mm fra væggen for at sikre korrekt varmeafledning for hele enheden.
- Personale, der er ansvarlige for installation og vedligeholdelse af dette produkt, skal modtage grundig træning, være fuldt bekendt med alle sikkerhedsforanstaltninger og mestre de korrekte arbejdsmetoder.